


MANUAL FOR IMPULS DYKKERPISTOL - IM250A

M/skråt magasin

Tillæg Til Generel Sikkerhedsmanual For Brug Af Befæstigelsesværktøj


1. Før Pistolen Tages I Brug

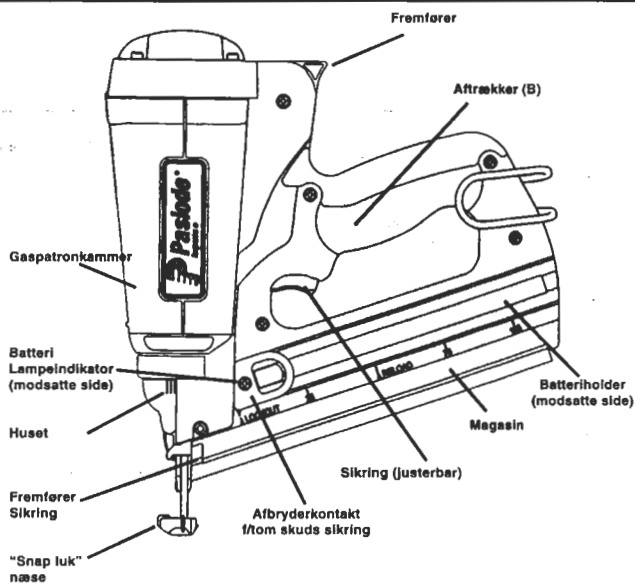


Læs sikkerheds- og brugermanualerne. Tag først pistolen i brug, når alle instruktionerne er forstået. Kontroller, at sikringen (A) bevæges frit inden pistolen tages i brug.

Pistolen må kun anvendes til samling af træ eller materialer med samme eller mindre hårdhed end træ.

VIGTIGT: Anvend kun pistolen udendørs og i et godt ventileret rum, og ikke i nærheden af brandbare materialer.

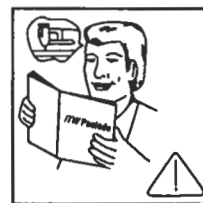

2. Isætning Af Batteri

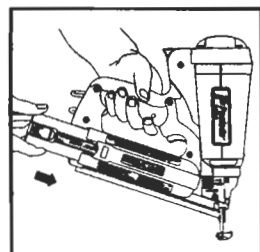

Isæt batteriet med kontaktfladen pegende nedad i batteriets holder. Pres indtil batteriet sidder på plads i holderen og låseclipsen er aktiveret. Batteriet fjernes ved at frigøre låseclipsen og trække batteriet ud af holderen.

LED = Håndtagets lampeindikering f/ batteri:



- | | |
|-------------------|---|
| LED Blinker grønt | - Batteri i værktøjspistolen (indikerer ikke opladning) |
| LED Blinker rødt | - Batteriet er afladet (genoplad batteriet) |
| LED Lyser grønt | - Sikringen er aktiveret imod materialet (Batteri opladet) |
| LED Lyser rødt | - Sikringen er aktiveret imod materialet (Batteri afladet, oplad batteri) |

Bemærk: Et opladet batteri kan inddrive ca. 4000 dykker.

Ved opladning af batteriet henvises til afsnittet om genopladning.

Batteriets kontaktflader skal holdes rengjorte for korrosion, og renses evt. med fint slibepapir.

3. Isætning Af Gaspatron

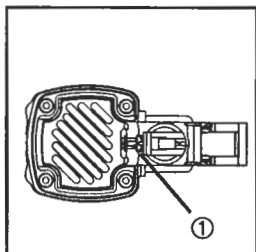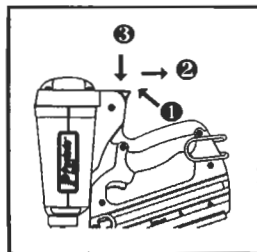



Før isætning af gaspatron skal det sikres, at beskyttelseskappen er fjernet som beskrevet i sikkerhedsinstruktionen. For TM impuls dykkerpistol skal gaspatron med gul ring på doseringsventil benyttes (arbejdsområde +4°C +45°C)

Isæt gaspatron:

1. Åbn låget for gaspatronkammeret ved at trykke ① indad og løfte ② og før ventilen ①.
2. Isæt gaspatron i kammeret ind i adaptorens munding.
3. Kammeret til gaspatronen lukkes ved at låget ③ og gaspatronen trykkes ned indtil det klikkes i den korrekte position.

BEMÆRK: En fyldt gaspatron kan inddrive op til ca. 1000 dykker.

4. Dykker, Ladning/Fjernelse

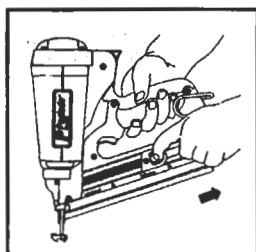
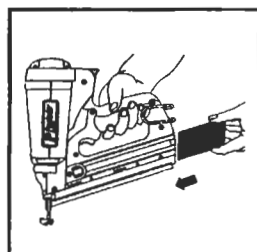


Befæstigelse: Brug kun originale Paslode IM250A Dykkere.

Advarsel: Tryk ikke på aftrækker (B), når pistolen lades/aflades.

Ladning af magasin:

Isæt Paslode dykkere i magasinskinnen - dykkerne skal pege mod næsestykket. Pres fremfører-sikringen ind og træk fremføreren tilbage til sikringen klikkes fast bag dykkerne. Slip forsigtigt fremføreren således at den skubber dykkerne fremad i næsestykket.

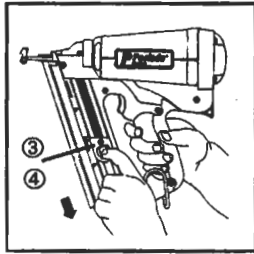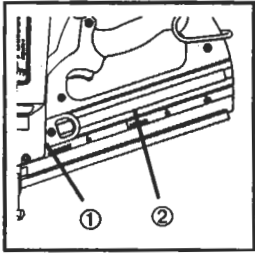

Pistolen er klar til brug.

Bemærk: Undgå ved frigørelse af fremføreren at støde dykkerne. Stød kan beskadige dykkerne og forårsage fejl.


Flyd Magasinet

Magasinet skal genlades når fremføreren har passeret genopfyldningsmærket eller når der er ca. 10 dykkere tilbage i magasinet. Hvis magasinet bliver tømt, bliver 10 dykkere tomskudssikringen* aktiveret for at undgå affyring af pistolen.

Fjern Dykkere:

Tryk på fremførersikringen * og træk fremføreren * tilbage. Drej pistolen bagover, så dykkerne føres ud af skinnen.

5. Udløsesystem

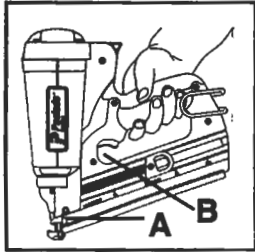


Impulse dykkerpistol er udstyret med et 2-trins aftrækssystem for maksimum sikkerhed. For hver fremførelse af dykkere skal sikringen og aftrækkeren trykkes helt i bund før iskydning kan ske.

- ① Anbring pistolens sikring mod materialet.
- ② Tryk sikringen mod materialet i 1 til 2 sekunder.
- ③ Tryk på aftrækkeren, dykkeren drives i materialet.
- ④ Løft pistolen og frigiv aftrækkeren.

Pistolen er klar til en ny arbejdssekvens.

6. Betjening Og Anvendelse

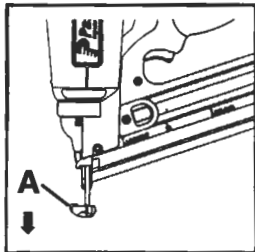

Anvendelse: Befæstigelse af træ eller lignende materialer med samme eller mindre hårdhed.

Bemærk: Benyt kun gaspatroner med gul ring på doseringsventilen og et fuldt opladet batteri.


- Bemærk:**
1. Tryk pistolens sikring mod materialet. Kompressionskammeret lukkes, blæsemotor starter, og gas ledes ind i kompressionskammeret og blandes med luft.
 2. Tryk aftrækker B. Der foregår en forbrænding, og stemplet iskyder en dykker.
 3. Løft pistolen fra arbejds materialet. Kompressionskammeret åbnes, og blæseren udstøder varm luft og afkøler værktøjet. Blæseren kører i ca. 5 sekunder.
 4. Pistolen er klar til en ny arbejdssekvens.

Advarsel: Pistolens top må aldrig tildækkes, da dette kan overbelaste eller ødelægge pistolen.



Ydeevne: Afbrudte driftsoperationer: 2-3 dykkere/sekund
Kontinuerlig driftsoperation: max. 1000 dykkere/time

Bemærk: Hvis pistolen skal afkøles, kan blæseren aktiveres ved at trykke på aftrækkeren uden at sikringen har kontakt med materialet.

Bemærk: Når pistolen ikke er i brug, bør batteriet, gaspatronen og alle dykkere fjernes. Rengør med en blød klud, hvis værktøjet er beskidt. Placer derefter pistolen i værktøjskufferten.

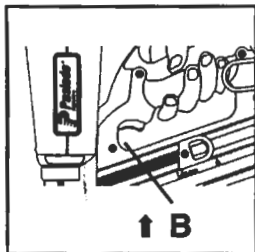

7. Dybdeindstilling

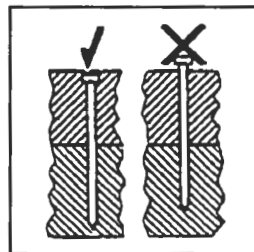
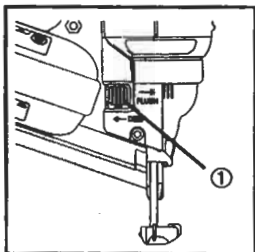


Advarsel: Ved justering skal batteriet og gaspatronen fjernes.

Dybdeindstillingen justeres ved at dreje på justeringsknappen ① på værktøjets højre side.

Efter sikringen er justeret testes pistolen ved at iskyde en dykker mod arbejds materiale.

8. Afhjælpning Af Fastklemte Dykkere

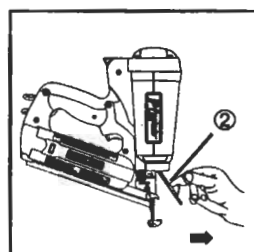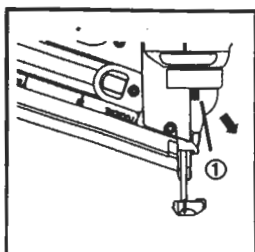

Fjern dykkere fra magasin (se pkt.4). Fjern batteri og gaspatron. Åbn snap luk i næse ① og frigør sikringen. Træk frontstyret ② op. Fjern de fastklemte dykkere. Tryk frontstyret ① mod bagplade i næse, lås sikringen. Luk næsens snap luk. Check om sikringen kan bevæges frit.