





Førerplatform

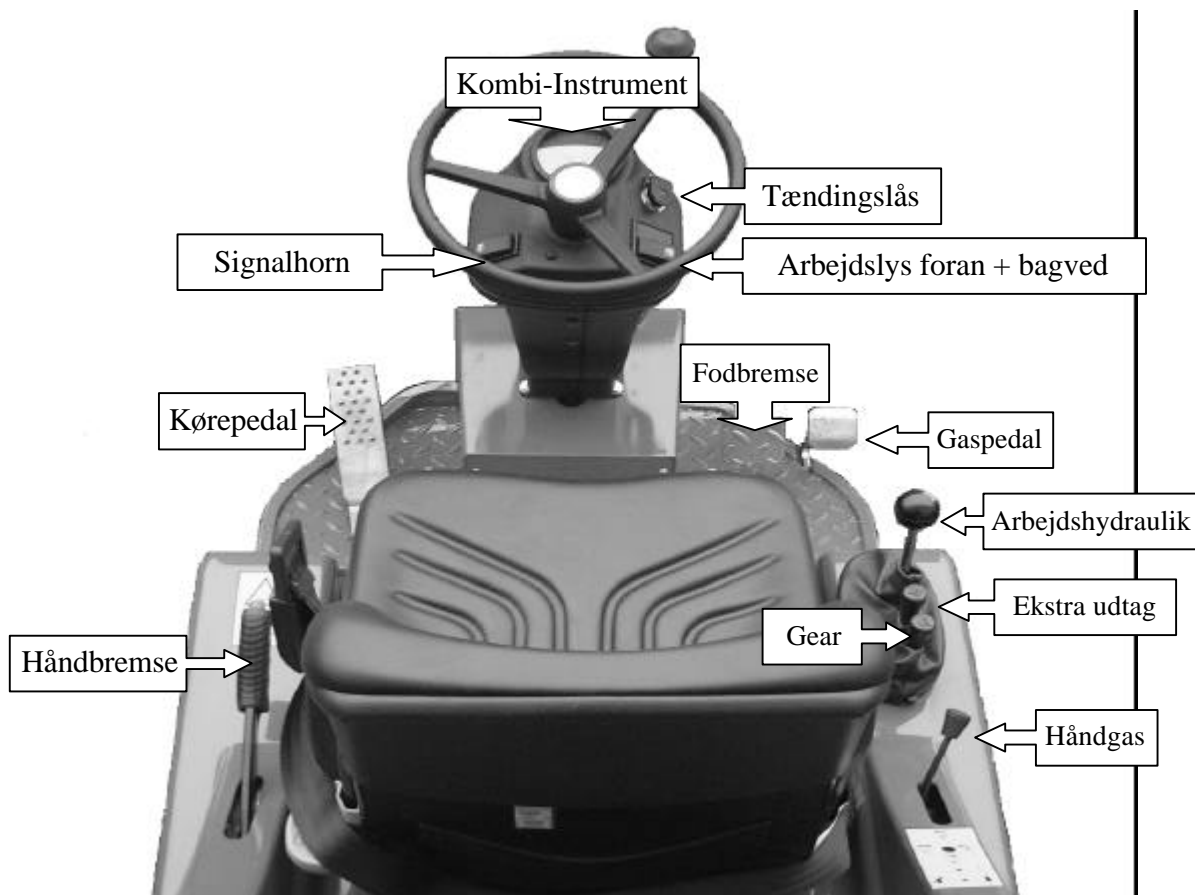

Kombi-Instrument

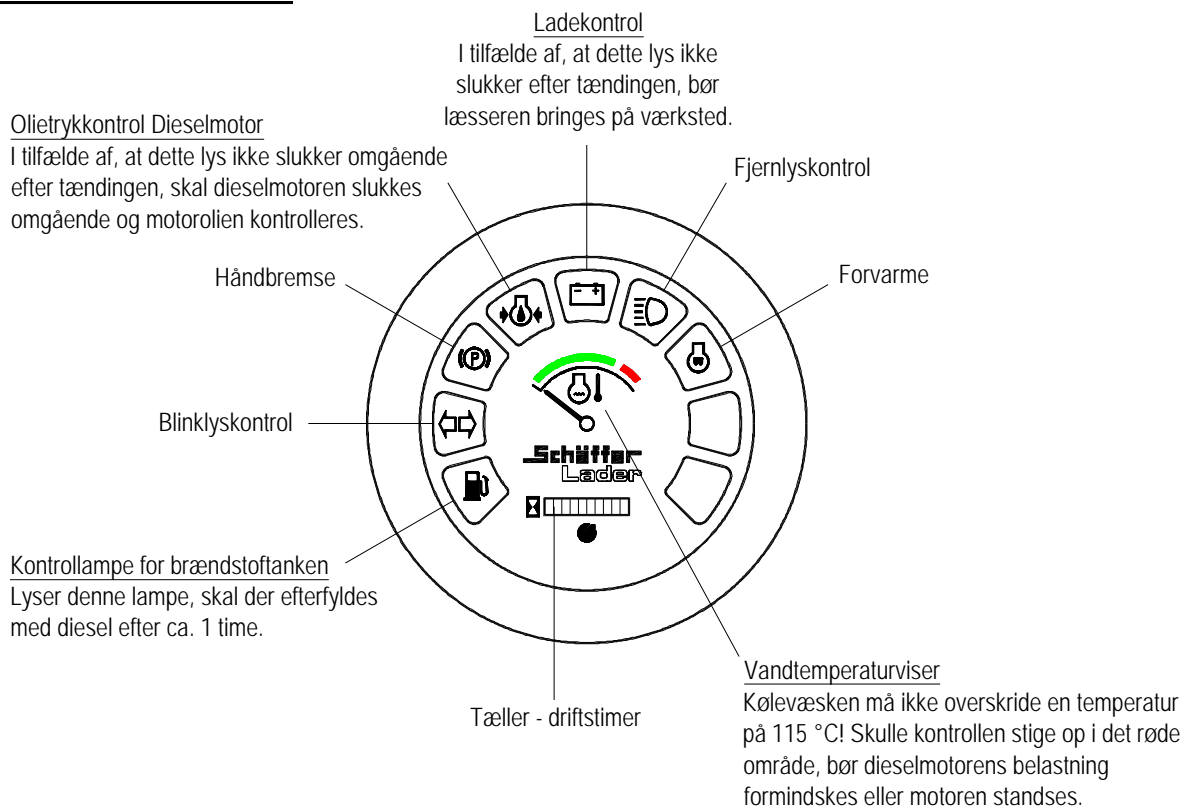

Kørsel med minilæsseren

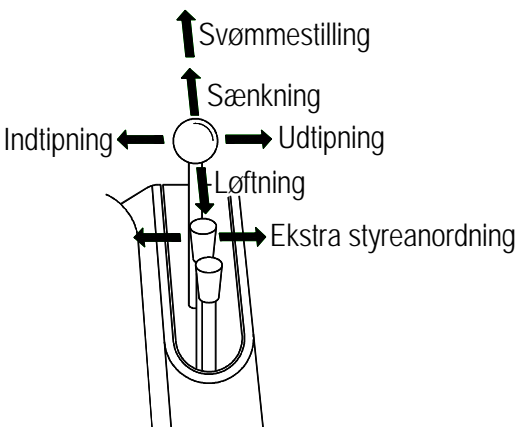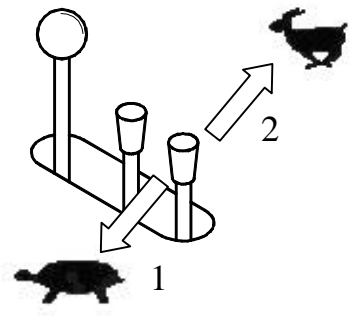Manøvrering af læssearmen: 	Gear:  1. gear: forsyning af arbejdshydraulikken 2. gear: forøgelse af kørehastigheden
--	--



Advarsel !

I 2. gear må arbejdshydraulikken ikke aktiveres.

Læsserens kørselsretning bliver bestemt via kørepedalen på venstre side. Normalt bliver læsseren også bremsset med denne pedal, fodbremsen virker som ekstra bremse.



Advarsel !

Man må aldrig bremse hårdt med løftet last eller ved kurvekørsel. Læsseren kan tippe.


Tændings-startkontakt / Tænding af læsseren



Advarsel !

Ved maskinstart må der ikke befinde sig personer ved arbejdsredskaberne, ved motoren eller under læsseren. Starten skal meddeles ved betjening af signalhornet. Kørekontrolleren skal være i 0-stilling.

0 = Tænding/Dieselmotor slukket
Z = Tænding tændt
V = Forvarme
S = Læsser startes
L = Positionslys tændt

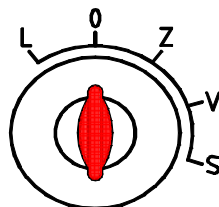

I tilfælde af at motoren ikke starter efter ca. 20 sekunder, afbrydes startprocessen og gentages efter 40 sekunder. Efter enhver start drejes tændingsnøglen i 0-stilling, da der er indbygget en startspærre.



OBS !

Til start trædes der på kørepedalen og kørepedalen skal være i 0-stilling.


Standning af læsseren




OBS !

- Når de forlader læsseren, skal kørekontrolleren befinde sig i 0-stilling.
- Når maskinen standses, bringes tændingsnøglen i 0-stilling.

Hurtigskifte-indretning

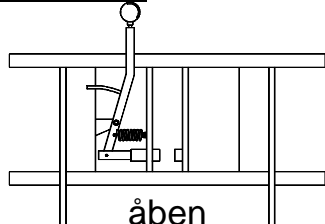

åben

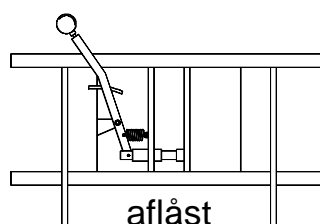

aflåst



Advarsel !

Efter enhver koblingsproces kontrolleres om låsebolten sidder korrekt på arbejdsredskabet.