



Schäffer Læsser 2026


Førerplatform uden belysningsanlæg

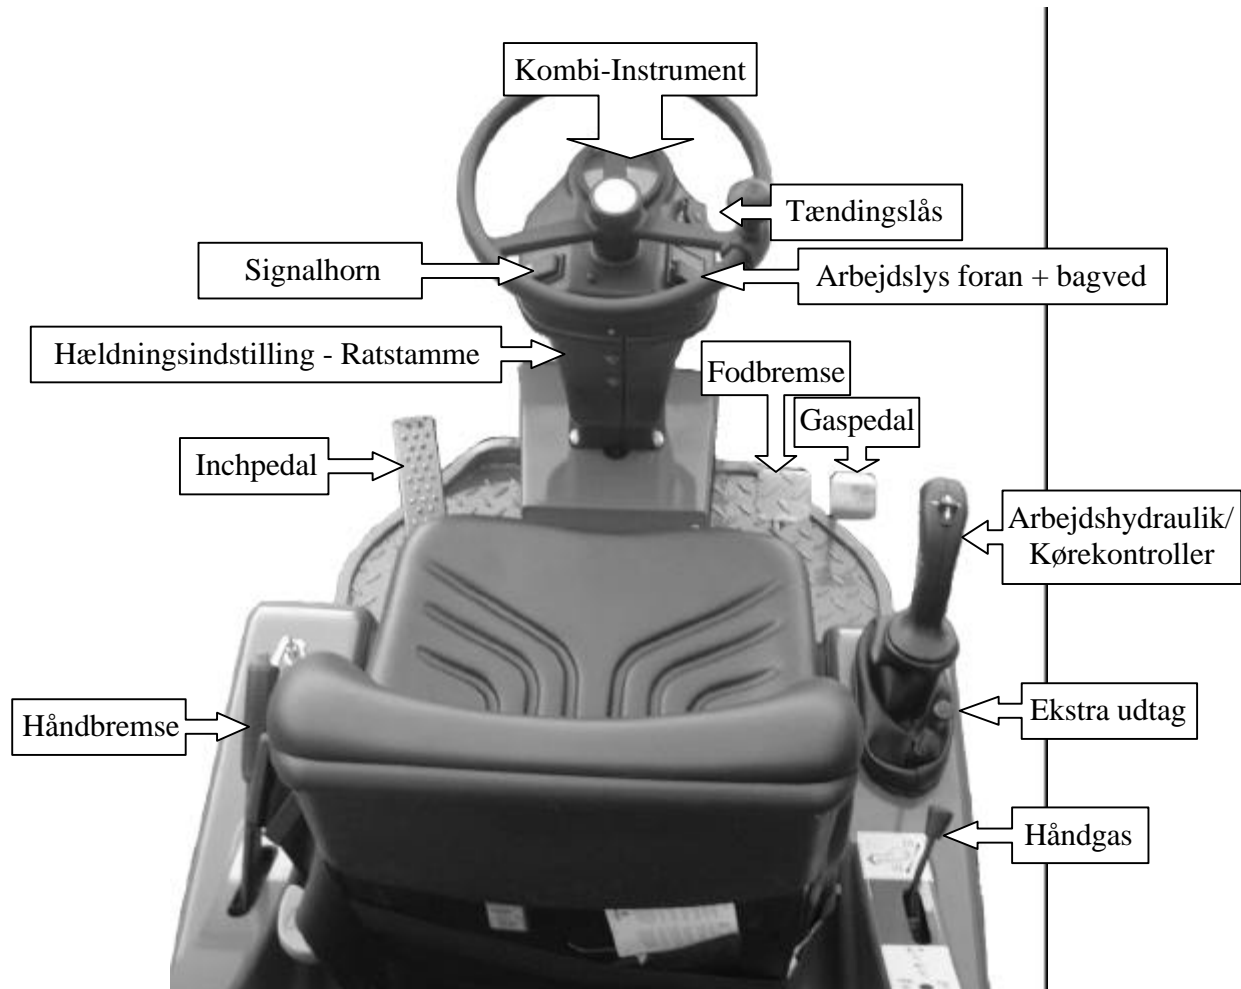

Førerplatform med belysningsanlæg

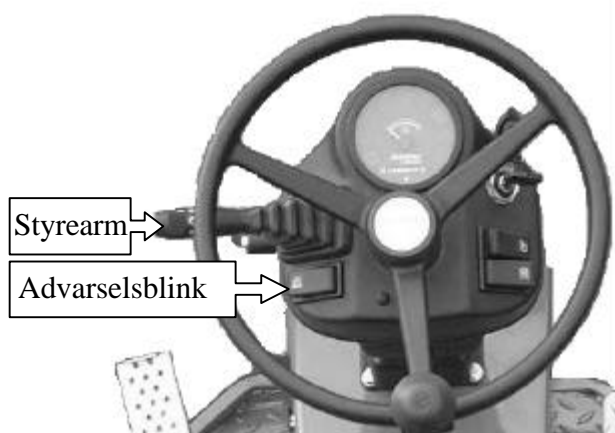


Styream

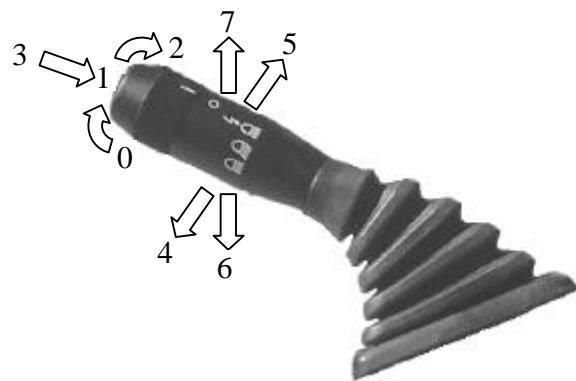

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 0. Lys slukket | 4. Blinker venstre |
| 1. Positionslys | 5. Blinker højre |
| 2. Blinklys | 6. Fjernlys |
| 3. Signalhorn | 7. Overhalingsblink |

Kombi-Instrument

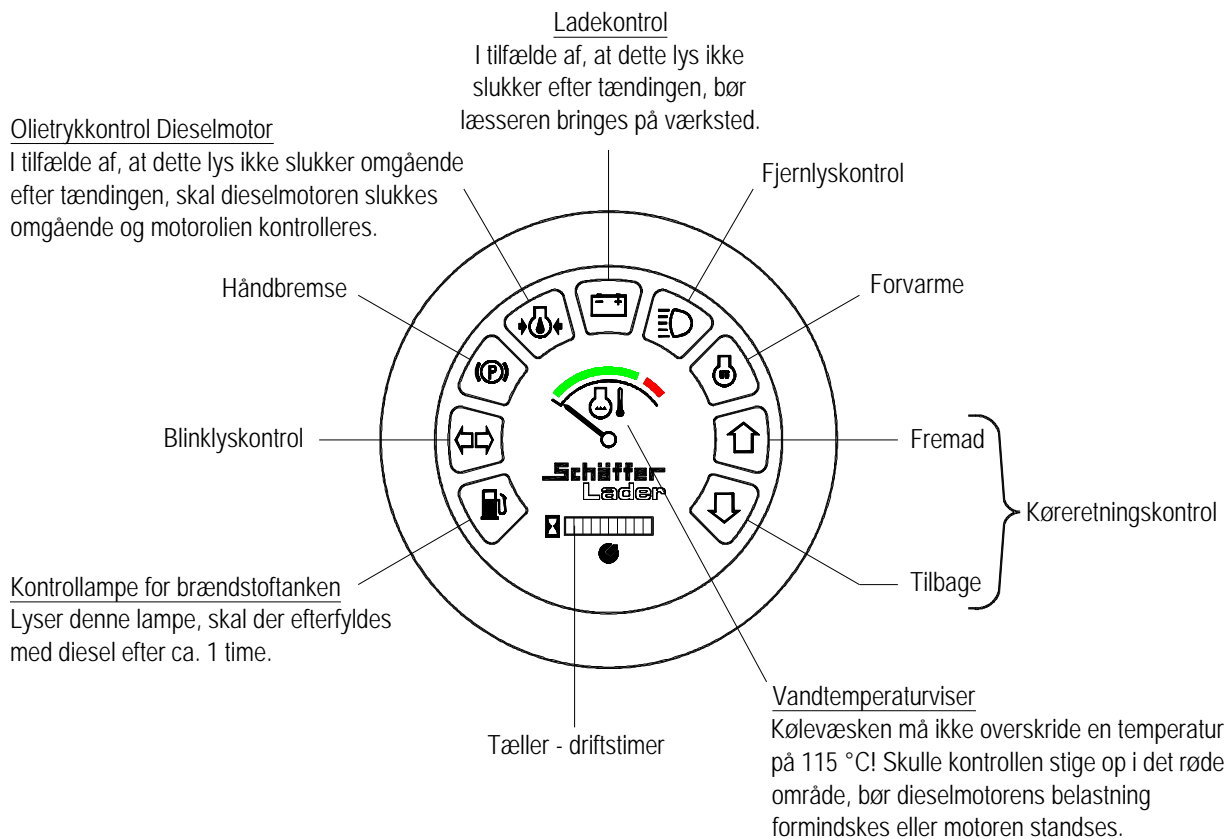

Kørekontakt



Advarsel !

Kørekontrollerens skiftesystem er vist i billedet.

a = Tilbage
b = Fremad
0 = neutral



OBS !

**Skift af køreretningen må aldrig gennemføres ved stor kørehastighed.
Fare for tipning!**



- Når de forlader læsseren, skal kørekontrolleren befinde sig i 0-stilling.

Tændings-startkontakt / Tænding af læsseren



Advarsel !

- Ved maskinstart må der ikke befinde sig personer ved arbejdsredskaberne, ved motoren eller under læsseren.
- Starten skal meddeles ved betjening af signalhornet. Kørekontrolleren skal være i 0-stilling.


0 = Tænding/Dieselmotor slukket

Z = Tænding tændt

V = Forvarme

S = Læsser startes

L = Positionslys tændt

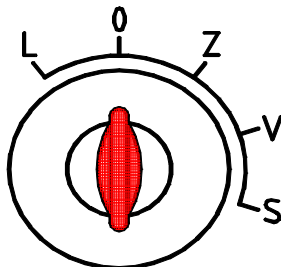

OBS !

- Til start trædes der på kørepedalen og kørepedalen skal være i 0-stilling.

I tilfælde af at motoren ikke starter efter ca. 20 sekunder, afbrydes startprocessen og gentages efter 40 sekunder. Efter enhver start drejes tændingsnøglen i 0-stilling, da der er indbygget en startspærre.


Standning af læsseren



OBS !

- Når de forlader læsseren, skal kørekontrolleren befinde sig i 0-stilling.
- Når maskinen standses, bringes tændingsnøglen i 0-stilling.

Manøvrering af læssearmen

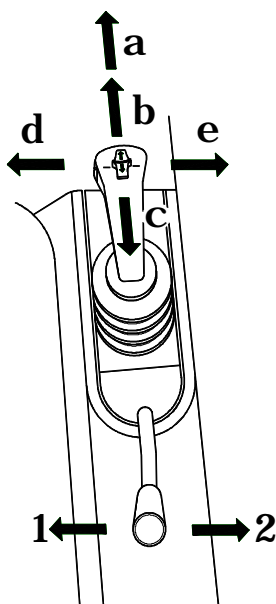

a = Svømmestilling

b = Sænkning


c = Løftning

d = Indtipning


e = Udtipning

1 / 2 = Ekstra styreanordning

Hurtigskifte-indretning

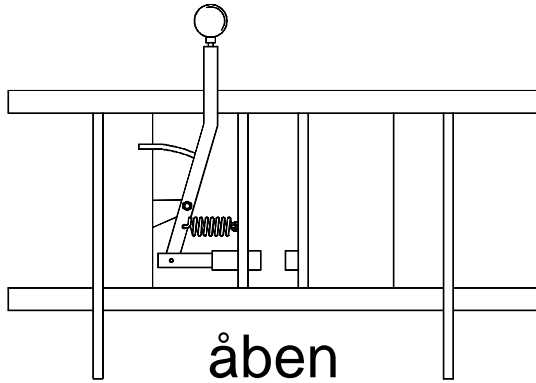

åben

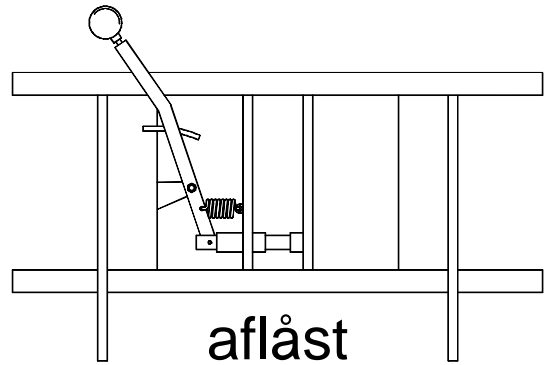

aflåst



Advarsel !

- Efter enhver koblingsproces kontrolleres om låsebolten sidder korrekt på arbejdsredskabet.