


3.3 Førerstand


3.3.1. Førerstand uden belysningsanlæg

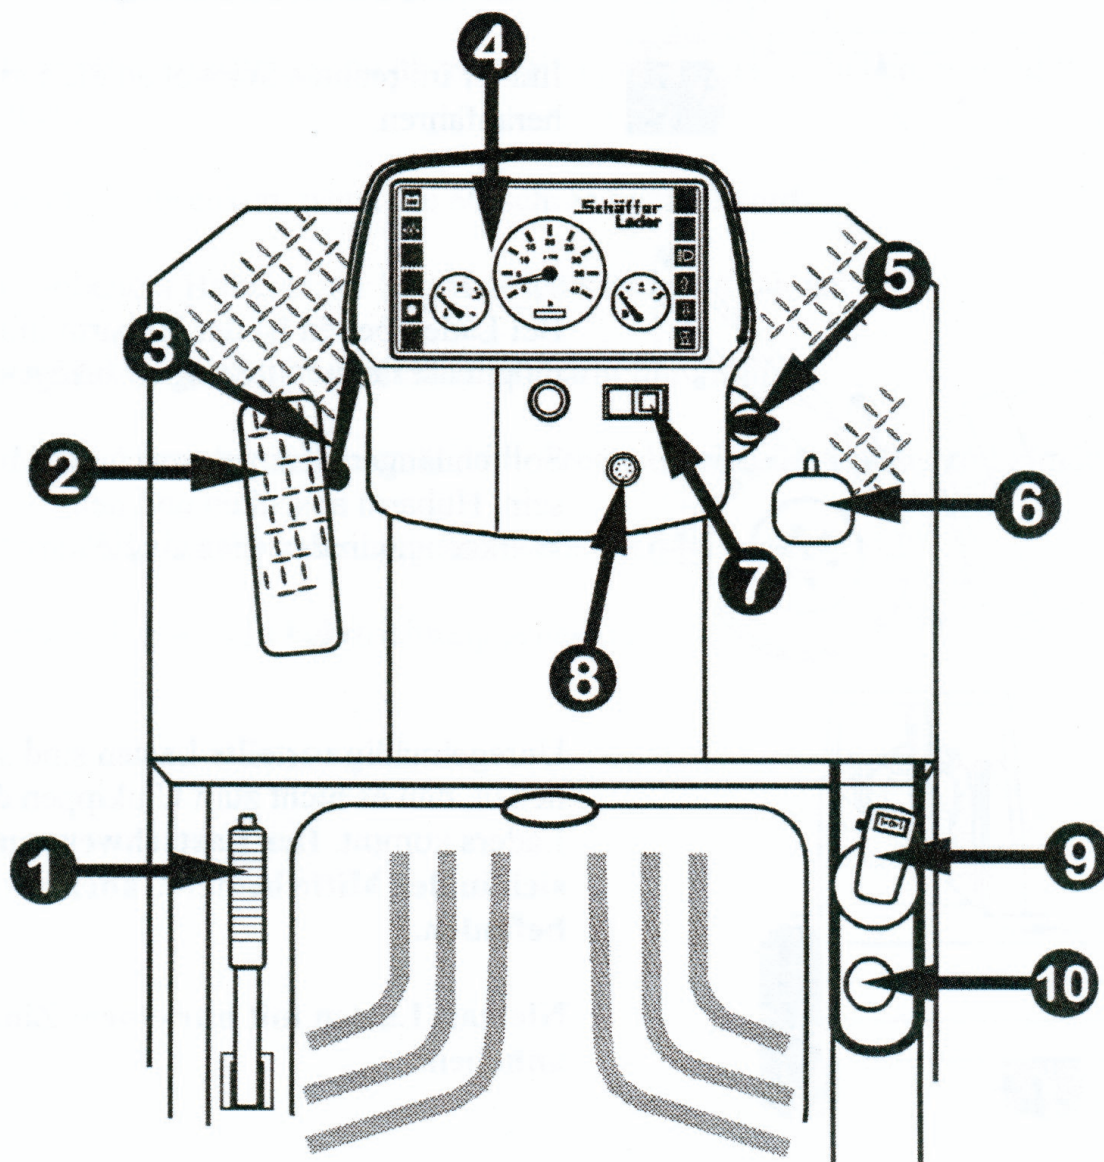

- 1 Håndbremse
- 2 Inchpedal/kørepedal
- 3 Hældningsindstilling-ratsøjle
- 4 Kombi-instrument
- 5 Tændingslås

- 6 Gaspedal
- 7 Kontakt - Ekstra forlygte
- 8 Kontakt - Signalhorn
- 9 Stang - Arbejdshydraulik/Kørekontakt
- 10 Stang - Ekstra styringsanordning


3.2.2 Førerstand med belysningsanlæg

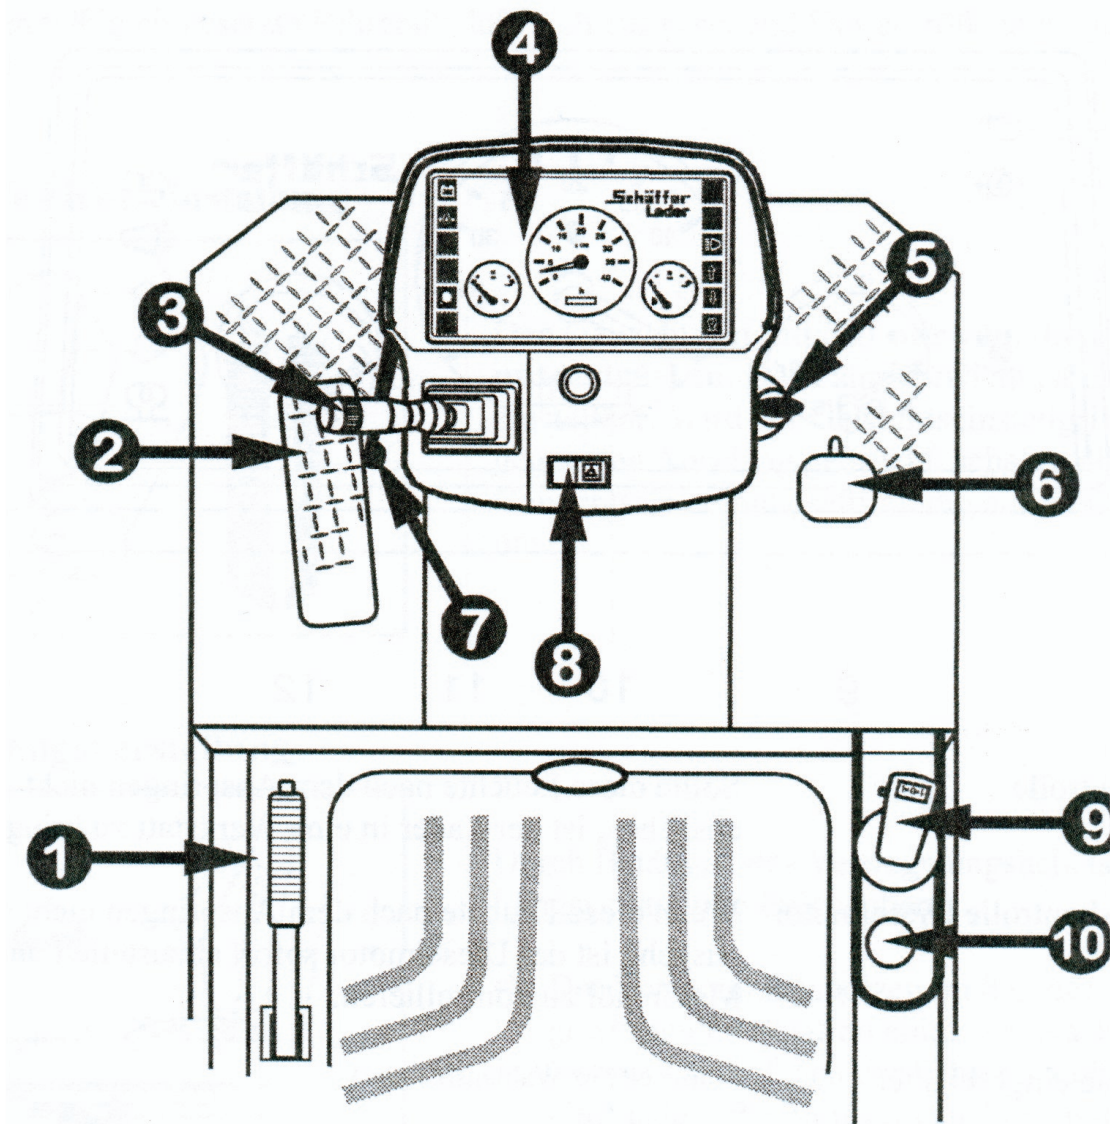

- | | |
|-----------------------|--|
| 1 Håndbremse | 6 Gaspedal |
| 2 Inchpedal/kørepedal | 7 Katastrofeblink |
| 3 Styrearm/lyskontakt | 8 Hædningsindstilling - ratsøjle |
| 4 Kombi-instrument | 9 Stang - Arbejdshydraulik/Kørekontakt |
| 5 Tændingslås | 10 Stang - Ekstra styringsanordning |


3.2.2.1 Styrearm/Lyskontakt

Styrearmen bruges til betjening af belysningsanlægget inkl. overhalingsblink, signalhorn og blinkeren.

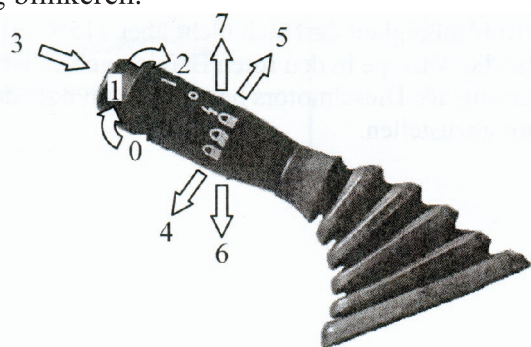

- | |
|--------------------|
| 0 Lys slukket |
| 1 Positionslys |
| 2 Blinklys |
| 3 Signalhorn |
| 4 Blink venstre |
| 5 Blink højre |
| 6 Fjernlys |
| 7 Overhalingsblink |

3.2.3. Kombiinstrument

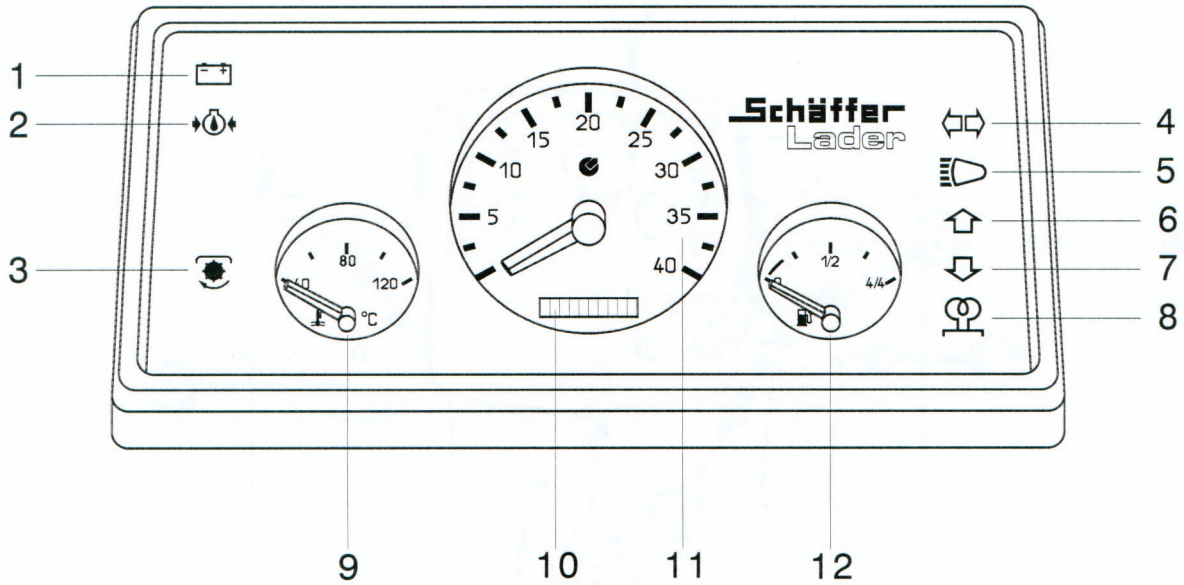

1 = Ladekontrol

I tilfælde af, at dette lys ikke slukker efter tændningen, bør læsseren bringes på værksted.

2 = Olietrykkontrol Dieselmotor

I tilfælde af, at dette lys ikke slukker omgående efter tændningen, skal dieselmotoren slukkes omgående og motorolien kontrolleres!

3 = Kraftudtag er tændt

(kraftudtag er ekstra udstyr)

4 = Blinklyskontrol

(kun ved førerstand med belysningsanlæg)

5 = Fjernlyskontrol

(kun ved førerstand med belysningsanlæg)

6/7 = Køreretningskontrol

Dette lys viser den forud indstillede køreretning (Fremad/Tilbage)

OBS! Når der gives gas, sætter laderen sig i gang.

8 = Forvarme

Dieselmotorens forvarme vises.

9 = Vandtemperaturviser

Kølevæsken må IKKE overskride en temperatur på 115°C!!

Skulle kontrollen stige op i det røde område, bør dieselmotorens belastning formindskes eller motoren standses.


10 = Tæller - driftstimer

11 = Omdrejningsmåler, dieselmotor

12 = Brændstofmåler

3.8. Manøvrering af læssearmen

Til højre for førersædet befinder sig manøvreringsgrebet til læssearmen. Det forreste greb bruges til hhv. til ind- eller udtipning af arbejdsredskabet. Derfor kan svømmestillingen arreteres. Det bagerste greb tjener til det ekstra kredsløb. I billedet nedenunder beskrives funktionerne.

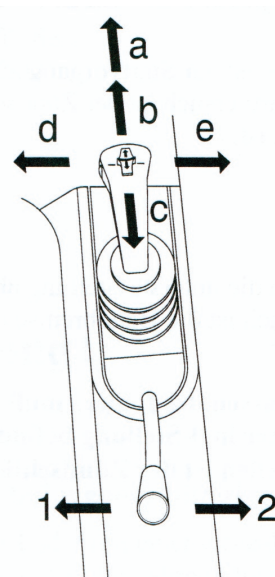

a Svømmestilling

b Sænkning

c Løftning

d Indtipning

e Udtipning

1/2 Ekstra styreanordning

OBS! OBS! OBS!

Før anvendelse skal enhver fører gøre sig bekendt med maskinhåndteringen. Afsnittet "arbejde med læsseren" skal læses og overholdes.