


MANUAL FOR IMPULSE DYKKERPISTOL IM 200 F18

Tillæg til en Generel Sikkerhedsmanual for værktøjer med en intern forbrænding


1. Før pistolen tages i brug

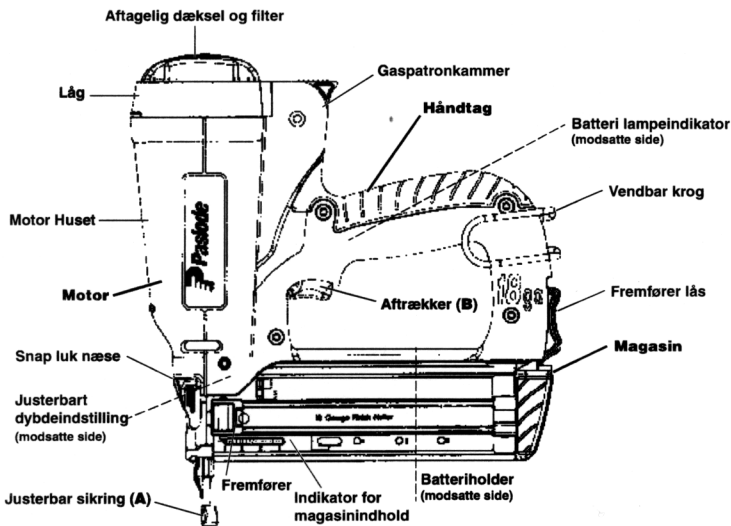



Læs sikkerheds- og brugermanualerne. Tag først pistolen i brug, når alle instruktionerne er forstået. Kontroller, at sikringen (A) bevæges frit inden pistolen tages i brug.

Pistolen må kun anvendes til samling af træ med træ eller materialer med samme eller mindre hårdhed.

VIGTIGT: Anvend kun pistolen udendørs og i et godt ventileret rum, og ikke i nærheden af brandbare materialer.

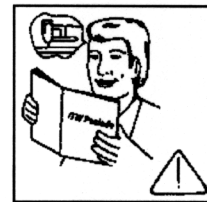

2. Isætning af batteri

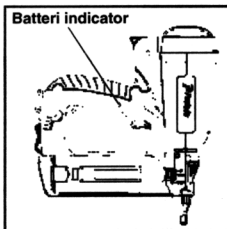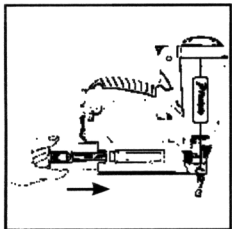

Isæt batteriet med kontaktfladen pegende nedad i batteriets holder. Pres indtil batteriet sidder på plads i holderen og låseclipsen er aktiveret. Batteriet fjernes ved at frigive låseclipsen og trække batteriet ud af holderen.

LED = Håndtagets lampeindikering f/ batteri:w



LED blinker grønt	Batteri i pistolen (Batteri opladet)
LED blinker rødt	Batteriet er afladet (Genoplad batteriet)
LED lyser grønt	Sikringen A er aktiveret imod materialet (Batteri opladet)
LED lyser rødt	Sikringen A er aktiveret imod materialet (Batteri afladet, oplad batteri)

Bemærk: Et opladet batteri kan skyde ca. 4000 dykker

Ved opladning af batteriet henvises til afsnittet om genopladning.

Batteriets kontaktflader skal holdes rene for korrosion, og renses evt. med fint slibepapir.

3. Isætning af gaspatron

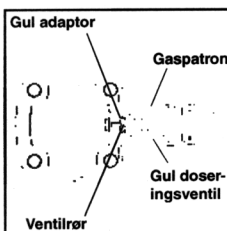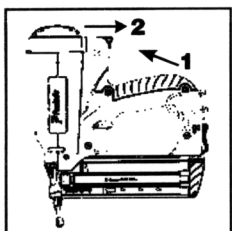



Før isætning af gaspatron skal det sikres, at beskyttelseskappen er fjernet som beskrevet i sikkerhedsinstruktionen. **Anvend kun Paslode mini gaspatroner med gul ventil.** (Arbejdsområde +0°C → +50°C)

Isæt gaspatron:

1. Åbn låget for gaspatronkammeret ved at trykke **1** indad og løfte **2**.
2. Isæt gaspatron i kammeret og ventilen føres ind i adapterens munding.
3. Kammeret til gaspatronen lukkes. Det gøres ved at låget placeres over gaspatronkammer og gaspatronen trykkes ned indtil det klikkes i den korrekte position.

Bemærk: En fyldt gaspatron kan skyde op til ca. 1000 dykker.

4. Dykker, ladning/fjernelse

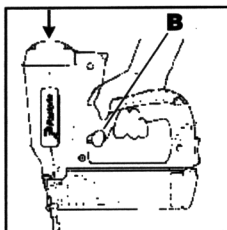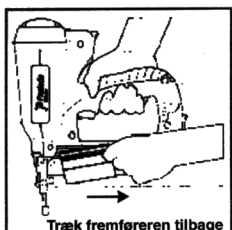

Befæstigelse: Brug kun originale Paslode F18 dykkere for IM200-F18

Advarsel: Tryk ikke på aftrækker (B), når pistolen lades/aflades.


Ladning af magasin:

Tryk på låsefjederen og træk i fremfører indtil magasinet åbnes helt. Isæt F18 dykkere ind i magasinet, med spidsen mod bunden. Skub fremføreren på plads.

På siden af magasinet ses en pil. Når pilen er i området indikeret som «genlad», isæt dykkere.


Pistolen er klar til brug.

5. Udløsesystem

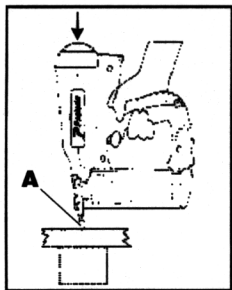


Impulse dykkerpistol er udstyret med et 2-trins aftrækkersystem for maksimum sikkerhed. For hver iskydning af dykker skal sikringen **A** og aftrækkeren **B** trykkes helt i bund.


Anbring pistolens sikring **A** mod materialet.

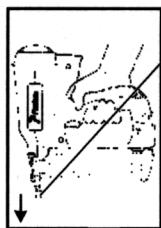

TRYK SIKRINGEN A HELE VEJ NED MOD MATERIALET. Ventilatoren starter, gasen sprøjter ind i forbrændingskammeret og bliver blandet med luft vha. ventilatoren.

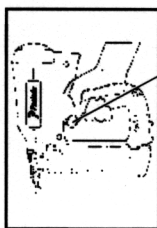


TRYK PÅ AFTRÆKKEREN. Gnist fra tændningsrøret tænder gas/luft blandingen, dette driver stemplet med slagstiften ned på dykkerens hoved.

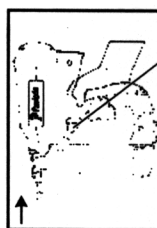

LØFT PISTOLEN OG SLIP AFTRÆKKEREN. Forbrændingskammeret åbnes. Ventilatoren fjerner varme udstødningsgasser og nedkøler interne komponenter af værktøjet.

6. Betjening og anvendelse

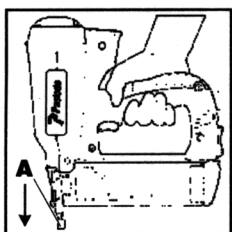

Anvendelse: Befæstigelse af træ mod træ eller lignende materialer med lignende hårdhed.

Bemærk: Benyt kun gaspatroner med gul ring på doseringsventilen og et fuldt opladet batteri.

Bemærk:

1. Tryk pistolens sikring **A** mod materialet. Blæsermotor starter. Gas ledes ind i kompressionskammeret og blandes med luft ved hjælp af blæseren.
2. Tryk aftrækker **B**. Der foregår en forbrænding, og stemplet iskyder en dykker.
3. Løft pistolen fra arbejds materialet. Kompressionskammeret åbnes. Blæseren udstøder varm luft og afkøler værktøjet. Blæseren kører i ca. 10 sekunder.
4. Pistolen er klar til en ny arbejdssekvens.

Advarsel: Pistolens top må aldrig tildækkes, da dette kan overophede eller ødelægge pistolen.


Ydeevne: Afbrudte driftsoperationer: 2-3 dykker/sekund

Kontinuerlig driftsoperation: max. 1000 dykker/time


Bemærk: Hvis pistolen skal afkøles, kan blæseren aktiveres ved at trykke på aftrækkeren uden at sikringen har kontakt med materialet.

Bemærk: Når pistolen ikke er i brug, bør: batteriet, gaspatronen og alle dykker fjernes. Rengør med en blød klud, hvis værktøjet er beskidt. Placer derefter pistolen i værktøjskufferten.

7. Dybdeindstilling

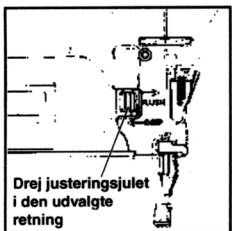

Drej justeringsjulet i den udvalgte retning

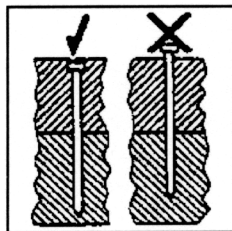


Bemærk: Fjern altid batteri og gaspatron før justering af dybdeindstilling.

Justering af slagdybden udføres ved at dreje justeringshjulet. Justeringsretning er vist ved hjælp af pile, på siden af værktøjet.

Efter sikringen er justeret testes pistolen ved at skyde en dykker i træet.

8. Afhjælpning af fastklemte dykker

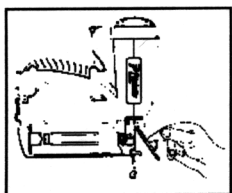

1. Fjern gaspatron og batteri fra værktøjet.
2. Tryk fremfører lås, for at åbne magasinet. Åbn snap luk i næse. Træk frontstyret op.
3. Fjern de fastklemte dykker og tryk slagstiften tilbage, indtil den befinder sig i sin normale position.
4. Luk frontstyret og lås den. Check om sikringen kan bevæges frit.

Vigtig information om sikkerhedsforanstaltninger:

Den Europæiske standard EN 792-13 har etableret sikkerhedsforanstaltninger for håndholdte ikke-elektriske befæstigelses værktøjer, og den kræver at dette information inkluderes i betjeningsvejledning for hver værktøj. Det vil være i Deres egen interesse at følge disse sikkerhedsforanstaltninger meget nøje.

• Paslode værktøjer som arbejder vha. intern forbrænding, skal kun bruges med patroner for forbrændingsgas, som er opstillet i Paslode betjeningsvejledning. For Paslode IMPULSE værktøjer, betyder dette brug af Paslode specificeret gaspatroner.

• Kun søm, klammere og dykkere listet i Paslode betjeningsvejledning må bruges i Paslode sømværktøjer. Værktøj og søm m.v. listet i betjeningsvejledningen skal ses som et system i forbindelse med sikkerhed.

• Kun smøremidler listet i Paslode betjeningsvejledning må anvendes.

• For at vedligeholde Paslode værktøjer, kun reservedele specificeret af producenten eller dennes repræsentant skal anvendes.

FOR DERES SIKKERHED → BRUG PASLODE