

# BRUGERMANUAL

FOR



**MODEL**

**MRT 1542**

**MRT 1635**

**MRT 1742**

**MRT 1850**

**MRT 2150**

**MRT 2540**



**SCANTRUCK A/S**

Tlf. Jyllandsafd. 96 147 147 - Tlf. Sjællandsafd. 70 127 127 - [www.scantruck.dk](http://www.scantruck.dk)



# Denne manual...

Denne manual tilhører.....

og skal opbevares hos/ved.....

Firma

Serienummer.....

Købsdato.....

Garanti udløbsdato.....

Leverandør.....

Adresse.....

Tlf. nr.....

Fax nr.....

Sælger.....

Tlf. nr.....

Reservedele og teknisk support

Tlf. nr.....

**SCANTRUCK A/S**



## Vigtigt !

Læs, forstå og overhold sikkerhedsreglerne og betjeningsvejledningen før maskinen tages i brug.  
Kun uddannet og autoriseret personale må have adgang til at bruge denne maskine.  
Nærværende vejledning er en permanent del af Deres maskine, og den bør altid opbevares på maskinen.  
Tag kontakt med SCANTRUCK A/S hvis De har spørgsmål.

### INDHOLDSFORTEGNELSE

MONTERING AF UDSTYR

OPSTILLING

KURVEN

BETJENING AF RADIOFJERNBETJENING

NØDSÆNKNING AF KURV

EKSTRA UDSTYR

*Ved driftforstyrrelser kontakt  
Scantruck A/S  
Telefon 96 147 147*

**SCANTRUCK A/S**

## MONTERING AF UDSTYR

Ved montering af kurv **HUSK** at montere låsenagle og split i ophænget.



Ved personløft **SKAL** støtteben være helt udskudt og nede i støttende position.



Kontrollere via libellen i førerkabinen, at maskinen står vandret.



Funktionskontakten sættes på udskydning af støtteben. De røde støttebenskontakter aktiveres, disse kan aktiveres samlet eller individuelt.

Aktiveringskontakten betjenes for udskydning af støtteben.



Funktionskontakten sættes på løft/sænk af støtteben, aktiveringskontakten betjenes for løft/sænk af støtteben. Støttebenene kan betjenes individuelt ved at de røde støttebenskontakter aktiveres enkeltvis.



Når maskinen er korrekt opstillet skal både blå og grøn lampe låse.



Sikkerhedssystemet indkodes til personløft ved at trykke på index kontakten "A" til teksten i displayet viser:

**"Gaffler 360° på støtteben" eller  
"ORH 2 – 4 365 Kg"**



"Enter" kontakten aktiveres for at gemme valgte program.  
VED FEJLPROGRAMERING KAN MASKINENS  
KAPACITET REDUCERES BETYDELIGT!





## OPSTILLING

Motoren stoppes og funktionsomskifteren drejes på "fjernbetjening" inden kabinen forlades.



Nødstopet anvendes hvis der er ved at opstå en farlig situation, maskinens bevægelser stoppes øjeblikkelig.



Det er vigtigt at sikre at maskinen er opstillet på stabilt underlag, det kan være nødvendigt at udlægge plader under maskinens støtteben.







## KURVEN

Maskinen må kun anvendes med mandskabskurv type: **MTG 4000 LS** eller **MTG 2500 LS**

**Maksimal belastning: 2 personer+200 kg.**

Den radiostyrede fjernbetjening skal være fastmonteret i kurven ved betjening.

Stikket fra kurvens lastovervågning skal være monteret i siden af betjeningsboksen.



Kurvens døre åbnes ved at løfte i låsestangen i kurvens venstre side.

### **Bemærk!**

Kurvens låger skal være selvlukkende og selvlåsende, en kurv med defekte låger må **aldrig** anvendes.



Under arbejde i kurven skal bæres godkendt sele og faldline (Seler og faldlinier er personlige værnemidler og hører derfor ikke med til maskinens sikkerhedsudstyr)



Faldlinien fastgøres til glidestangen ved kurvens fodliste.



**SCANTRUCK A/S**



Brugermanual for MRT 1542-1635-1742-1850-2150-2540

## FJERNBETJENING


Dette stik må aldrig anvendes ved personløft.



**SCANTRUCK A/S**

Tlf. Jyllandsafd. 96 147 147 - Tlf. Sjællandsafd. 70 127 127 - [www.scantruck.dk](http://www.scantruck.dk)



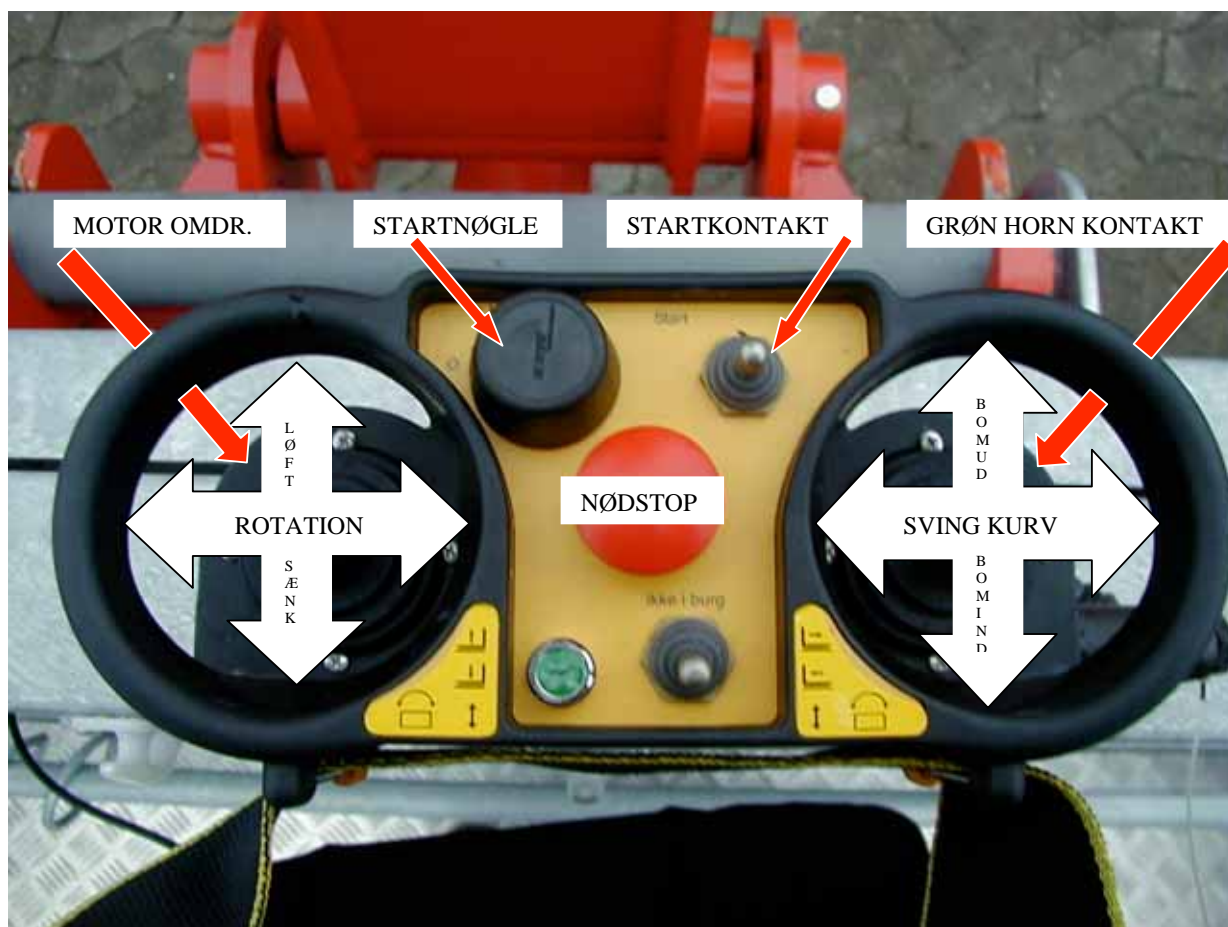

### Betjening af anlægget:

1. Sæt et fuldt opladet batteri i senderen.
2. Startnøglen drejes til "stilling 1" – et kort akustisk signal lyder.  
**Afvent at det akustiske signal lyder 2. gang.**  
Kontrollampen på sender begynder at blinke grønt.
3. Den grønne knap på siden aktiveres nu to gange og alarmeren høres.
4. Radiostyringen er nu funktionsklar

### Ved brug af fjernbetjening skal følgende punkter overholdes:

1. Inden brug efterses og udbedres:
  - Maskinen skal være i forsvarlig stand.
  - Kontrol af brændstof
  - Maskinen skal kunne starte ved egen hjælp
2. Der skal altid opholde sig en fodmand på jorden i maskinens umiddelbare nærhed.
3. Kurven må MAX belastes med 2 personer + 200Kg.

Placering af batterilader i førehus



## NØDSÆNKNING

I tilfælde af kurven skal nødsænkes drejes funktionsskifteren til "kabine"

Motoren startes fra kabinen og kurven sænkes via maskinens almindelige betjeningshåndtag.

**Der skal under denne operation udvises størst mulig forsigtighed da det her er muligt at tilte kurven over så personerne og materialer i kurven kan falde ud !!**



Hvis betjeningen i kabinen svigter, kan maskinens hovedventil betjenes manuel. Disse håndtag er placeret ved drejekransen bag kabinen.



1. Løft/sænk

2. Bom ud og Bom ind



## EKSTRA Udstyr

### DREJELED

Ved montering af slanger til drejeled skal trykket aflastet.

**Dette gøres ved at:**

1. Stop maskinen
2. Sæt tændingen til igen
3. Aktiver funktionerne i begge retninger et par gange.

Gennemføres både ved af- og påmontering.



### VIGTIG

Når drejeled monteres mellem maskinen og gafler **SKAL** de to låsenagler også monteres.



Seler og faldline opbevares i den orange pose, som er fastspændt på kurvens gelænder.

(Seler og faldline er et personligt værnemiddel og skal anskaffes af brugeren).

