
BRUGSANVISNING



DIAMATIC 500E

Montering og udskiftning af værktøjer

- Tag strømkablet ud af kontakten
- Vip maskinen bagover som vist på billedet
- Monter diamantslibeskiverne under maskinen
- Sørg for, at slibeskiverne er låst fast med tre skruer på hver skive



(Diamant)slibe-
skiver

Skrue
(3 stk. Pr. Skive.)

Indstilling og beskyttelse

- Placer maskinen i udgangsposition
- Indstil maskinen ved at flytte placeringen af de to sidehjul. Som regel skal de to hjul placeres i det midterste hul for at opnå den rigtige arbejdsstilling (vandret)
- Pres beskyttelses(støv)kappen mod gulvet



Udgangsposition

Vandret

Støvkappe

Midterste hul




Våd- eller tørslibning

Vådslibning

- Hæld vand i vandtanken
- Placer stophanen i den rigtige position

Tørslibning

- Tilslut støvsugerslangen til maskinen og støvsugeren

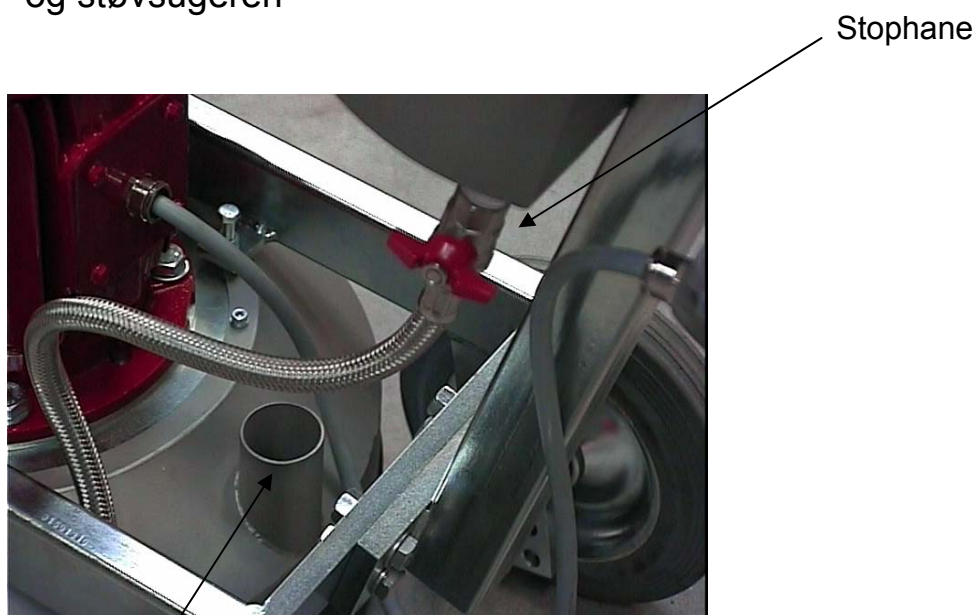

Tilslutning til støvsugerslange



Drejetap

Hvis du ønsker at fastlåse slibehovedet, skal du bruge drejetappen, som monteres i hullet ved motoren.



Brug vægt til yderligere tryk

Advarsel!

Stik ikke dine hænder eller andre genstande ind i støvsugerhullerne, når maskinen er i brug.

Sørg for, at støvsugerhullet er lukket med det røde beskyttelsesdæksel, når du vådsliber.



Brug det røde beskyttelsesdæksel, når der ikke er behov for støvsugning

Strømforsyning

- Kontroller, at du har den rigtige strømforsyning og de rigtige tilslutninger (220 volt eller 380 volt afhængig af maskintype).
- Brug aldrig 2 x 110 V for at frembringe 220 V eller 220 V med 3 faser for at frembringe 380 V
- Tilslut strømkablet til strømtilslutningsstykket.



Tilslutningsstykke

DIAMATIC 500 E
2,2 kW 220 volt



Tilslutningsstykke

DIAMATIC 500 E
4 kW 380 volt

Advarsel!




- Hold altid maskinen tør!
- Brug aldrig højtrykreenser til rengøring af maskinen!
- Boksen til det elektriske system må kun åbnes af en autoriseret reparatør!

Boks til det elektriske system



Start/stop-procedure

- Sæt strømkablet til maskinen
- Sæt sikkerhedslinen om dit håndled
- Vip maskinen bagover
- Du kan nu starte maskinen ved at:
- Vælg rotationsretning og -hastighed. Tryk på knap A (2.2 kW version)
- Du kan vælge en hastighed mellem 0 og 10.
 - 0-4 : Svære slibeopgaver
 - 4-6 : Medium slibeopgaver
 - 6-10: Lette slibeopgaver
- Drej knap B (4 kW-version) til venstre eller højre for at starte maskinen.
- For at stoppe maskinen, skal du trykke på stopknappen (knap C).

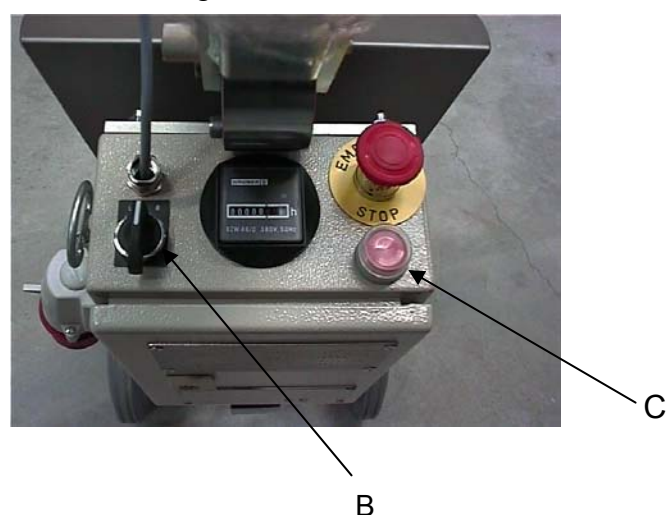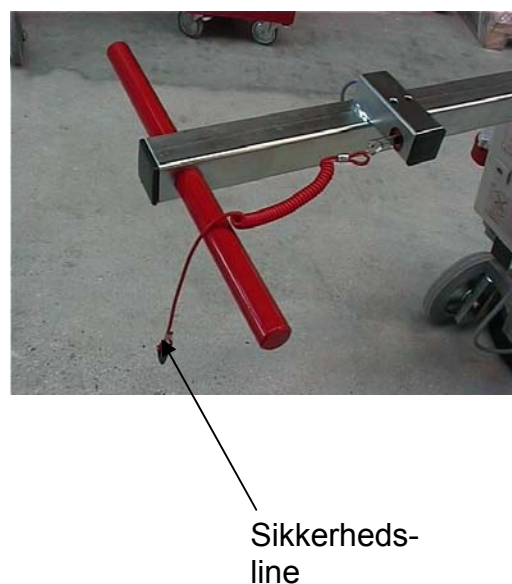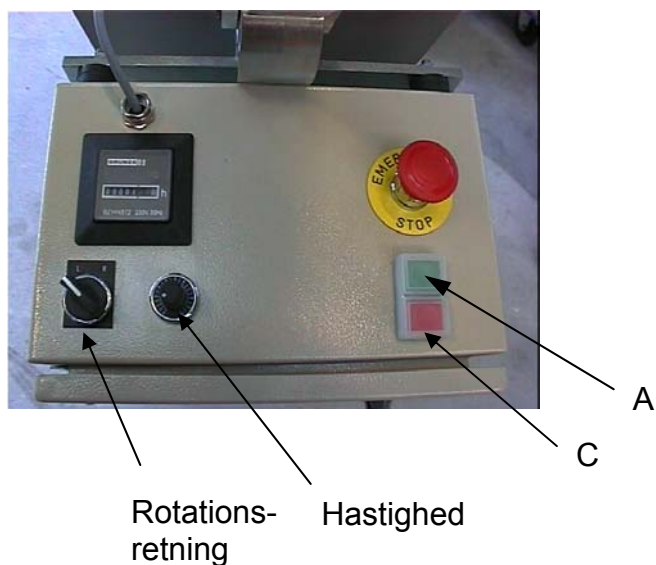

DIAMATIC 500 E 2,2 kW

Arbejdsbredde:	500 mm
Slibeskiver:	3 skiver af hver \varnothing 185 mm
Vægt:	160 kg
Ekstra vægt:	15 kg
Motor:	2,2 kW
Strømstyrke/spænding:	10 A/220 V enkeltfaset
Indstilling:	ca. 10 cm.
Skivehastighed:	variabel hastighed 300-1000 o/min.
Vandtankindhold:	12 liter

DIAMATIC 500 E 4 kW

Arbejdsbredde:	500 mm
Slibeskiver:	3 skiver af hver \varnothing 185 mm
Vægt:	160 kg
Ekstravægt:	15 kg
Motor:	4 kW
Strømstyrke/spænding:	10 A/380 V trefaset
Indstilling:	ca. 10 cm
Skivehastighed:	blød start 1500 o/min.
Vandtankindhold:	12 liter

Vedligeholdelse og rengøring

Før du tager maskinen i brug, skal du altid tage strømkablet ud af kontakten.

For at sikre maskinen en lang levetid skal den rengøres jævnligt. Når du rengører maskinen, skal du huske følgende:

Rengør maskinen med en fugtig klud uden brug af slibemidler eller ætsende midler, som vil ødelægge maskinen.

Brug aldrig højtryksrensere til rengøring af maskinen.

Hold det elektriske system tørt og støvfrit. Vand og støv kan ødelægge de elektriske dele.

Kontroller jævnligt boltene og møtrikkerne på maskinen.

Fejlfindingsvejledning 500E

Maskinen vil ikke starte:

- Kontroller strømkablet og tilslutninger
- Kontroller strømkilde
- Kontroller om håndtaget står i den rigtige position (se start/stop-procedurer)
- Kontroller at nødstopknappen ikke er aktiveret

Maskinen sliber ikke effektivt:

- Kontroller om du bruger de rigtige slibeskiver
- Kontroller om du lægger det rigtig tryk på slibeskiverne (se indstillinger og beskyttelse)

Maskinen er ustabil:

- Kontroller om satellitskiverne er monteret og fastlåst

Slibeskiverne roterer ikke

- Se tegningen udskiftning af drivrem