

# BRUGSANVISNING

## SCAN COMBIFLEX 45 GULVSLIBER



# SCAN COMBIFLEX 45

## BRUGSVEJLEDNING



### Indhold

Tekniske oplysninger	2
Start af maskinen – sikkerhedsforskrifter	3
Håndtering – fejlfinding	4
Tilbehør	5-6
Garanti	7-8

Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser vejledningen, inden du tager maskinen i brug.

## **Teknisk information Scan Combiflex 45**

### **Motor :**

Effekt	1,5 kw
Mærkestrøm	8,7 A
Spænding	230V 1-fase
Omdrejningstal	1430 /min.
Frekvens	50 Hz

### **Vægt:**

Slibeenhed	60 kg
Håndtag	20 kg

### **Slibedata**

Slibebredde	45 cm
Diameter slibeskive	15 cm
Slibetryk (segment)	1,56 kg/cm <sup>2</sup>
Omdrejningstal slibeskive	950 /min

### **Andet:**


CE-mærkning

### **Anvendelsesområder:**

Små til mellemstore flader og rum.

Maskinens arbejdsfunktion:

Slibeskiverne roterer modsat den store skive.

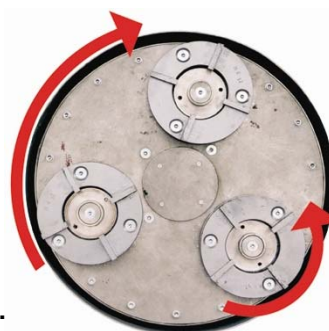

## Start af maskinen

1. Tilslut elledningen – 230V 1-fase
2. Vip maskinen bagover, så slibeskiven ikke længere rører gulvet.
3. Tryk på den grønne knap – og maskinen starter. (Den røde knap stopper maskinen).



## Sikkerhedsforskrifter

1. Følgende sikkerhedsudstyr bør anvendes: høreværn, sikkerhedssko, åndedrætsværn og beskyttelseshandsker.
2. Maskinen skal tilsluttes en støvsuger.
3. Husk at holde elledningen væk fra værktøjsskiven.

**OBS – Når du vipper maskinen bagover i forbindelse med værktøjsskift osv., kan maskinen, hvis du er uagtsom, vippe fremover igen pga. maskinens tyngdepunkt.**

## Håndtering

Gulvslibemaskinen skal normalt transporteres med afmonteret håndtag. Afmonter maskinens elledning på håndtaget.

De to møtrikker på håndtaget skal løsnes med den medfølgende specialnøgle.

Maskinen vejer 60 kg (uden håndtag).



Slibeskiverne udskiftes ved at vippe maskinen med bagover og løsne de 9 bolte.

**OBS: Når du vipper maskinen bagover i forbindelse med værktøjsskift osv., kan maskinen, hvis du er uagtsom, vippe fremover igen pga. maskinens tyngdepunkt!**

Kontroller underlagets beskaffenhed med hensyn til skruer, bolte osv., inden du tager maskinen i brug. Disse skal fjernes for at undgå skader på slibeskiverne.

## Rengøring – vedligeholdelse

Inden rengøring eller vedligeholdelse af maskinen skal denne kobles fra strømforsyningen.

Af hensyn til maskinens levetid er det vigtigt, at den rengøres efter større arbejdsopgaver.

Højtryksrensning kan **ikke** anbefales.

Maskinens skruer og møtrikker skal kontrolleres regelmæssigt.

### **Fejlfinding**

1. Kontroller netspændingen. Se de tekniske data.
2. Hvis maskinen ikke starter eller går meget trægt, kan årsagen være en defekt startkondensator.
3. Ved motorfejl kontaktes Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund tlf. 7028 0000.

### **Produktliste**

Artikelnr.	Betegnelse
59501	Scan Combiflex 45, gulvslibemaskine
59502	Støvbeskyttelse, gummi SC45
59508	Diamantslibeskive 14/16 (M) SC45
59509	Monteringskive til segment SC45

Diamantslibesegmenterne til maskinen ses på næste side.

For bestilling af tilbehør og reservedele kontakt:

Brdr. A & O Johansen,  
Rørvang 3,  
2620 Albertslund  
Tlf.: 7028 0000.

## SLIBESEGMENTER TIL ERA SLIBEMASKINER



SEGMENTERNE FÅS MED 6 FORSKELLIGE HÅRDHEDSGRADER!

FARVE	KORN	HÅRDHED
SØLV	8/10	EKSTREM HÅRD (XX)
SØLV	8/10	EKSTRA HÅRD (X)
SØLV	8/10	HÅRD (L)
SØLV	8/10	STANDARD (M)
SØLV	8/10	BLØD (S)
SORT	14/16	EKSTREM HÅRD (XX)
SORT	14/16	EKSTRA HÅRD (X)
SORT	14/16	HÅRD (L)
SORT	14/16	STANDARD (M)
SORT	14/16	BLØD (S)
SORT	14/16	EKSTRA BLØD (SS)
BRUN	20/25	EKSTREM HÅRD (XX)
BRUN	20/25	EKSTRA HÅRD (X)
BRUN	20/25	HÅRD (L)
BRUN	20/25	STANDARD (M)
BRUN	20/25	BLØD (S)
BRUN	20/25	EKSTRA BLØD (SS)
BLÅ	30/40	EKSTREM HÅRD (XX)
BLÅ	30/40	EKSTRA HÅRD (X)
BLÅ	30/40	HÅRD (L)
BLÅ	30/40	STANDARD (M)
BLÅ	30/40	BLØD (S)
BLÅ	30/40	EKSTRA BLØD (SS)
GRØN	60/80	STANDARD (M)
MØRKERØD	100/200	STANDARD (M)
HVID	200/230	STANDARD (M)
LYSERØD	270/325	STANDARD (M)
LYSEGUL	400/500	STANDARD (M)
BEIGE	800	STANDARD (M)

### Garanti

Dette produkt fra Brdr. A & O Johansen har seks måneders garanti. Hvis produktet ikke fungerer tilfredsstillende i garantiperioden, sørger Brdr. A & O Johansen for omkostningsfri reparation af produktet, så det igen kan anvendes formålsbestemt. I den forbindelse gælder følgende vilkår:

1. Garantien gælder kun personer, som i garantiperioden ejer retten til udstyret.
2. Producentens tiltag begrænses til reparation af defekte dele eller udskiftning af disse efter producentens skøn.  
Omkostninger og risici ved transport samt afmontering og montering af produktet/produkterne samt andre direkte eller indirekte omkostninger i forbindelse med den aktuelle reparation er ikke dækket af garantien.
3. Periodisk kontrol, justeringer, vedligeholdelse og ændringer er ikke dækket af garantien.
4. Brdr. A & O Johansen hæfter ikke for eventuelle skader på slibeskiver eller tilsvarende udstyr.
5. Garantien gælder kun fejl i materialer og konstruktion og dækker ikke følgende:
  - A. Skader forårsaget ved ulykkestilfælde, uagtsomhed, ændringer, anvendelse af uoriginale reservedele og slibeværktøj eller forkert anvendelse og installation.
  - B. Skader forårsaget af lynnedslag, vand, brand, hærværk, forkert netspænding, forkert ventilation eller andet, som ligger uden for producentens indflydelse.
6. Brdr. A & O Johansen forbeholder sig ret til at ændre konstruktionen eller foretage forbedringer uden pligt til at ændre tidligere fremstillede produkter.
7. Alle garantireparationer skal udføres af Brdr. A & O Johansen eller et af Brdr. A & O Johansen autoriseret værksted. Brdr. A & O Johansen dækker ikke omkostninger for reparationer, som udføres af et uautoriseret værksted. Hvis en sådan reparation medfører beskadigelse af produktet, dækkes denne ikke af garantien.