


Opstilling

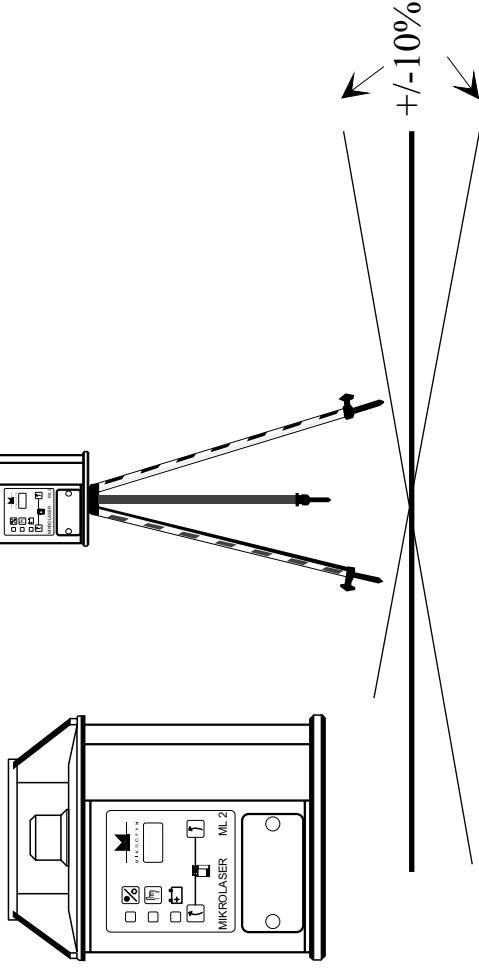

Betjening

A : Tænd / Sluk

B : Manuel / Automatisk

C : Status indikator:

Blinker langsomt: Laser nivellerer.

Blinker hurtigt: Tiltfunktion er aktiveret, sluk og tænd laser, kontroller at opstilling stadig er korrekt.

D : Batteri indikator: Oplad batteriet når lampen blinker.

E : Justering af hældning i Vertikal / Manuel drift.

F : Justering af hældning i Vertikal / Manuel drift.

Batteri


ML 2 strømforsynes med det velkendte batteri af "Makita" typen på 7,2 V. Batteriet oplades ved af sætte det i den medleverede lader.

Den røde diode på laderen lyser under opladningen.

Når dioden ophører med at lyse, er batteriet fuldt opladet.

En opladning, der højst varer en time, giver en driftstid på ca. 30 timer.

Batteri udskiftning

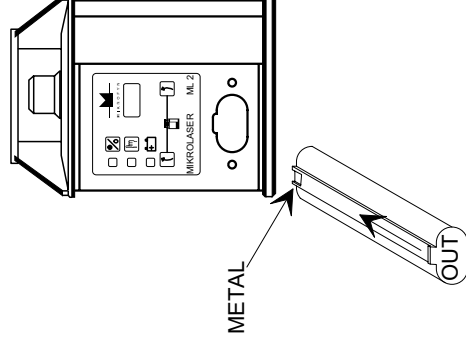

1. Afmonter batteriklappen ved løsne de 2 fingerskruer på fronten.
2. Indsæt batteriet med negativpolen opad.
3. Skub batteriet helt ind, og giv det et let tryk nedad når det er kommet forbi kanten af batterihuset.
4. Monter batteriklappen igen.

NB: For at holde batteriet tør, bør man undersøge om batteriklappen og pakning er indtakt. Hvis der er kommet fugt i batterihuset, stilles laseren på et varmt sted uden batteri og batteriklap, dog ikke over 50°.