

# BRUGERMANUAL

FOR



## MODEL MANISCOPIC



**SCANTRUCK A/S**

Tlf. Jyllandsafd. 96 147 147 - Tlf. Sjællandsafd. 70 127 127 - [www.scantruck.dk](http://www.scantruck.dk)



Denne manual tilhører.....

og skal opbevares hos/ved.....

Firma

Serienummer.....

Købsdato.....

Garanti udløbsdato.....

Leverandør.....

Adresse.....

Tlf. nr.....

Fax nr.....

Sælger.....

Tlf. nr.....

Reservedele og teknisk support

Tlf. nr.....

**SCANTRUCK A/S**

Tlf. Jyllandsafd. 96 147 147 - Tlf. Sjællandsafd. 70 127 127 - [www.scantruck.dk](http://www.scantruck.dk)



## Vigtigt !

Læs, forstå og overhold sikkerhedsreglerne og betjeningsvejledningen før maskinen tages i brug.

Kun uddannet og autoriseret personale må have adgang til at bruge denne maskine.

Nærværende vejledning er en permanent del af Deres maskine, og den bør altid opbevares på maskinen.

Tag kontakt med SCANTRUCK A/S hvis De har spørgsmål.

### INDHOLDSFORTEGNELSE

MONTERING AF UDSTYR

OPSTILLING

KURVEN

BETJENING AF RADIOFJERNBETJENING

NØDSÆNKNING AF KURV

EKSTRA UDSTYR

*Ved driftforstyrrelser kontakt*

*Scantruck A/S*

*Telefon 96 147 147*

**SCANTRUCK A/S**

## MONTERING AF UDSTYR

Ved montering af kurv **HUSK** at montere låsenagle i gaffelophæng.



Ved maskiner med hydraulisk hurtigskift er det vigtig at påse, at låsecylinder er i låst position.



Spærreventil **SKAL** være lukket.



Når kurven er monteret – **HUSK** at montere låsenagler med split.





Ved personløft **SKAL** støttebenene altid være nede.  
Kontrollér via libellen, at maskinen står vandret.



Støttebenene kan dog tvangsstyres nedad med bommen løftet.

Ved løft **SKAL** det altid sikres at underlaget er stabilt.

Hvis ikke **SKAL** der understøttes med plader eller andet lignende stabilt.



Nødstop – til øjeblikkelig stop af motor og funktioner.

Nøglekontakte – omskift fra kabinestyring til fjernbetjening.  
(nøglen **SKAL** udtages og medbringes i kurv ved fjernbetjening).



Libelle for vandret stilling – kontrollampe for støtteben nede samt overlastsystemer i sikker position.



**SCANTRUCK A/S**



## KURVEN

Den radiostyrede fjernbetjening **SKAL** være fastmonteret i kurven ved betjening.



Splitten **SKAL** være isat under arbejde i kurven.



Under arbejde i kurven **SKAL** der bæres godkendt sele og faldline.



Faldlinien fastgøres til glidestangen.



**SCANTRUCK A/S**





Brugermanual for MT 1232-1233-1337-1637 første udførsel


## STIK FOR MATERIALELØFT MED FJERNBETJENING

Dette stik må aldrig anvendes ved personløft.



**SCANTRUCK A/S**

Tlf. Jyllandsafd. 96 147 147 - Tlf. Sjællandsafd. 70 127 127 - [www.scantruck.dk](http://www.scantruck.dk)

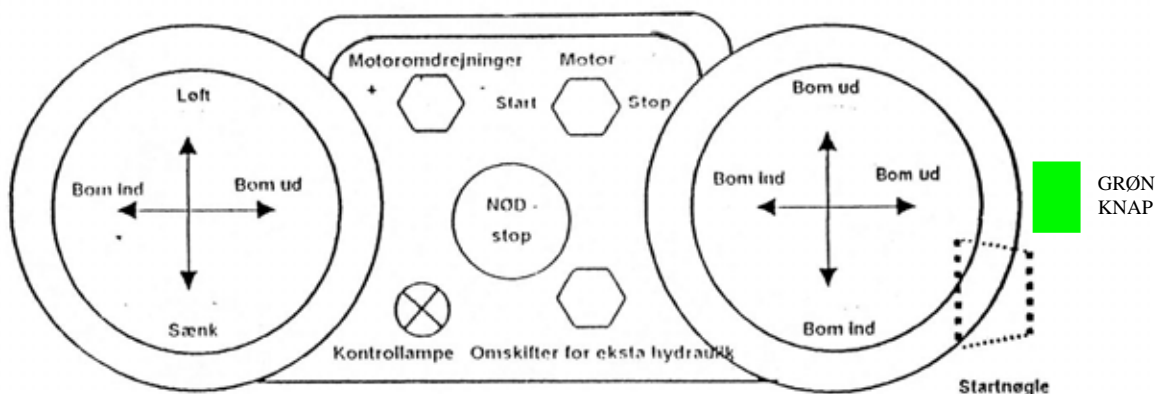

### Betjening af anlægget:

1. Sæt et fuldt opladet batteri i senderen.
2. Startnøglen drejes til "stilling 1" – et kort akustisk signal lyder.  
**Afvent at det akustiske signal lyder 2. gang.**  
Kontrollampen på sender begynder at blinke grønt.
3. Den grønne knap på siden aktiveres nu to gange og alarmen høres.
4. Radiostyringen er nu funktionsklar

### Ved brug af fjernbetjening skal følgende punkter overholdes:

1. Inden brug efterses og udbedres:
  - Maskinen skal være i forsvarlig stand.
  - Kontrol af brændstof
  - Maskinen skal kunne starte ved egen hjælp
2. Der skal altid opholde sig en fodmand på jorden i maskinens umiddelbare nærhed.
3. Kurven må MAX belastes med 2 personer + 200Kg.

**Overtrædelse af disse punkter kan være forbundet med livsfare.**

Placering af batterilader i førehus







Åben motorhjelms.  
Pumpestag er placeret på bagvæg i motorrummet.



1. Pumpestangen monteres på pumpen
2. Ventil drejes i position BOM IND.
3. Bommen trækkes ind.
4. Ventil drejes i position BOM SÆNK
5. Bommen sænkes.



**SCANTRUCK A/S**

## EKSTRA Udstyr

### DREJELED

Ved montering af slanger til drejeled skal trykket aflastet.

**Dette gøres ved at:**

1. Stop maskinen
2. Sæt tændingen til igen
3. Aktiver funktionerne i begge retninger et par gange.

Gennemføres både ved af- og påmontering.



### VIGTIG

Når drejeled monteres mellem maskinen og gafler **SKAL** de to låsenagler også monteres.



Seler og faldline opbevares i den orange pose, som er fastspændt på kurvens gelænder.

(Seler og faldline er et personligt værnemiddel og skal anskaffes af brugeren).

