

# BRUGERMANUAL

FOR



MODEL

MT 1233

MT 1337

MT 1340

MT 1637

MT 1740



**SCANTRUCK A/S**



MT 1233 – 1337 – 1340 - 1637 – 1740

# Denne manual...

Denne manual tilhører.....

og skal opbevares hos/ved.....

Firma

Serienummer.....

Købsdato.....

Garanti udløbsdato.....

Leverandør.....

Adresse.....

Tlf. nr.....

Fax nr.....

Sælger.....

Tlf. nr.....

Reservedele og teknisk support

Tlf. nr.....

**SCANTRUCK A/S**



MT 1233 – 1337 – 1340 - 1637 – 1740

## Vigtigt !

Læs, forstå og overhold sikkerhedsreglerne og betjeningsvejledningen før maskinen tages i brug.  
Kun uddannet og autoriseret personale må have adgang til at bruge denne maskine.  
Nærværende vejledning er en permanent del af Deres maskine, og den bør altid opbevares på maskinen.  
Tag kontakt med SCANTRUCK A/S hvis De har spørgsmål.

### INDHOLDSFORTEGNELSE

MONTERING AF UDSTYR

OPSTILLING

KURVEN

BETJENING AF RADIOFJERNBETJENING

NØDSÆNKNING AF KURV

EKSTRA UDSTYR

*Ved driftforstyrrelser kontakt  
Scantruck A/S  
Telefon 96 147 147*

**SCANTRUCK A/S**



MT 1233 – 1337 – 1340 - 1637 – 1740

## MONTERING AF UDSTYR

Ved montering af kurv **HUSK** at montere låsenagle i gaffelophæng.



Ved maskiner med hydraulisk hurtigskift er det vigtigt at påse, at låsecylinder er i låst position.



Spærreventil **SKAL** være lukket.



Når kurven er monteret – **HUSK** at montere låsenagler med split.



**SCANTRUCK A/S**



MT 1233 – 1337 – 1340 - 1637 – 1740

## OPSTILLING

Ved personløft **SKAL** støttebenene altid være nede.

Kontroller via libellen, at maskinen står vandret.

Version 1.: Manøvrehåndtaget virker kun med bommen nede. Støtteben sænkes ved at forvælge hvilket ben (eller begge ben på samme tid) der skal betjenes og samtidig betjene det lille joystick som ellers er extra hydraulik.

MT 1233 – MT 1337 – MT 1637

Version 2.: Manøvrehåndtaget virker kun med bommen nede. Støtteben sænkes ved at holde knap ind på siden af joysticket og aktivere rullekontakt.

MT 1340 – MT 1740

Nødstop – til øjeblikkelig stop af motor og funktioner.

Nøglekontakte – omskift fra kabinestyring til fjernbetjening. (nøglen **skal** udtages og medbringes i kurv ved fjernbetjening).

Håndbremsen skal være trukket for at fjernbetjeningen fungerer.





MT 1233 – 1337 – 1340 - 1637 – 1740

## KURVEN

Støttebenene kan dog tvangsstyres nedad med bommen løftet.  
Ved løft **SKAL** det altid sikres at underlaget er stabilt.  
Hvis ikke **SKAL** der understøttes med plader eller andet ligende stabilt.  
Libelle for vandret stilling – kontrollampe for støtteben nede samt overlastsystemer i sikker position.



Splitten **SKAL** være isat under arbejde i kurven.



Den radiostyrede fjernbetjening skal sidde fast i kurven ved betjening.

Før ibrugtagning af fjernbetjening **SKAL** stik fra kurv monteres på siden.



Under arbejde i kurven **SKAL** der bæres godkendt sele og faldline.



Fastgørelse af sikkerhedsline i glidestang.






MT 1233 – 1337 – 1340 - 1637 – 1740

**STIK FOR MATERIALELØFT MED  
FJERNBETJENING**

**Dette stik må aldrig anvendes ved personløft.**



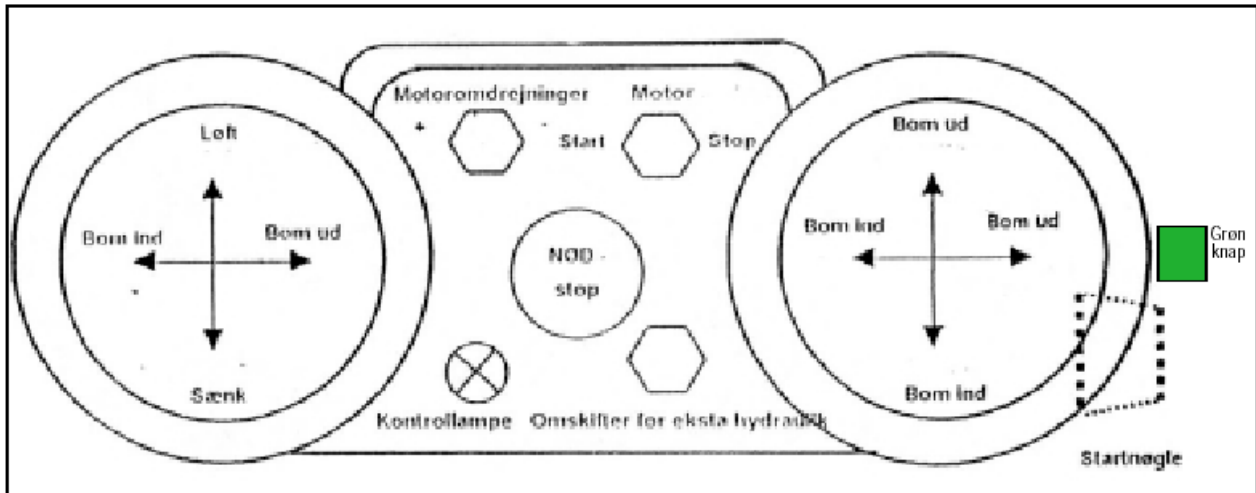

### Betjening af anlæget:

1. Sæt et fuldt opladet batteri i senderen.
2. Startnøglen drejes til "stilling 1" - et kort akustisk signal lyder.  
**Afvent at det akustiske signal lyder 2. gang.**  
Kontrollampen på sender begynder at blinke grønt.
3. Den grønne knap på siden aktiveres nu to gange og alarmen høres.
4. Radiostyringen er nu funktionsklar.

Placering af baterilade i førehus



### Ved brug af fjernbetjening skal følgende punkter overholdes:

1. Inden brug efterses og udbedres:  
maskinen skal være i forsvarlig stand.  
Kontrol af brændstof  
Maskinen skal kunne starte ved egen hjælp.
2. Der skal altid opholde sig en fodmand på jorden i maskinens umiddelbare nærhed.
3. Kurven må MAX belastes med 2 personer + 200 Kg.

Overtrædelse af disse punkter kan være forbundet med livsfare.





MT 1233 – 1337 – 1340 - 1637 – 1740

## NØDSÆNKNING AF KURV

Ved nedsænk betjent af håndtagene på højre side under sædet.

NB: håndtagene må kun betjenes indad i sikkert område og til sidst nedad.

Vil motoren ikke starte, aktiver da startnøglen og betjen håndtagene samtidig.





MT 1233 – 1337 – 1340 - 1637 – 1740

## EKSTRA Udstyr

Livlinen opbevares i den orange pose, som er fastspændt på kurvens gelænder.

(Livlinen er et personligt værnemiddel og skal anskaffes af brugeren).



## DREJELED

Ved montering af slanger til drejeled skal trykket aflastet.

**Dette gøres ved at:**

1. Stop maskinen
2. Sæt tændingen til igen
3. Aktiver funktionerne i begge retninger et par gange.

Gennemføres både ved af- og påmontering.



## VIGTIG

Når drejeled monteres mellem maskinen og gaffler **SKAL** de to låsenagler også monteres.

