

# Brugervejledning

## Dustcontrol Støvsuger

### DC 2700c



Tømrervej 7-9  
6710 Esbjerg  
Telefon 75 15 11 22  
Telefax 75 15 82 69  
esbjerg@4a.dk

Albuen 56  
6000 Kolding  
Telefon 75 54 15 44  
Telefax 75 54 15 66  
kolding@4a.dk

Peder Skrams Vej 34  
5220 Odensen SØ  
Telefon 66 15 64 00  
Telefax 65 93 02 68  
Odense@4a.dk

Nyager 3a + 3b  
2605 Brøndby  
Telefon 43 45 94 30  
Telefax 43 45 20 47  
broendby@4a.dk

## Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsinstruktioner .....	2
Tekniske data .....	3
Beskrivelse .....	3
Betjeningsvejledning .....	4
Tilbehør .....	4
Vedligeholdelse .....	5
Garanti .....	5
Fejlfinding .....	6
CE-godkendelse .....	6

## Sikkerhedsinstruktioner

Læs alle instruktioner, før maskinen tages i brug. Gem denne vejledning.

**Advarsel!** Ved anvendelse af elektriske maskiner skal de grundlæggende sikkerheds-forskrifter altid følges, således at risikoen for brand, elektrisk stød og personskaade minimeres:

### 1. Arbejds miljø

Udsæt ikke maskinen for regn. Anvend ikke maskinen på fugtige eller våde steder eller i nærheden af let antændelige væsker eller gasser.

### 2. Overbelastning

Lad aldrig maskinen køre med fuld gas. Anvend ikke maskinen til formål, den ikke er beregnet til. Følg altid retningslinierne for de materialer, der arbejdes med, fx asbest.

### 3. Legemsskader

Lad aldrig sugepunktet komme i kontakt med nogen legemsdel. Den kraftige sugeseffekt kan beskadige hudens blodkar. Forsøg aldrig selv at reparere de elektriske komponenter. En fejl kan være livsfarlig. Se også under advarsel.

### 4. Ledningen

Træk ikke i maskinen ved hjælp af ledningen. Udsæt ikke ledningen for varme eller skarpe kanter. Kontroller det elektriske kabel regelmæssigt. Maskinen må ikke anvendes, såfremt kabel eller kontakt er beskadiget.

### 5. Vigtig foranstaltning

Ved rengøring og vedligeholdelse må maskinen ikke være tilsluttet det elektriske netværk.

### 6. Vedligeholdelse

Hold maskinen ren og kontroller, at sugeslangen er hel, og at alle pakninger er tætte. Følg instruktionen. Hold håndtagene tørre og fri for olie og fedt.

### 7. Kontrol

Kontroller før hver anvendelse, at maskinen er ubeskadiget. Såfremt der er beskadigede dele, skal disse repareres på et serviceværksted, der er godkendt af Dustcontrol.

### 8. Advarsel


Anvend kun tilbehør og reservedele fra Dustcontrols katalog.

OBS! Ved anvendelse af fejlagtige dele eller piratdele (herunder især filtre og plastikposer) kan maskinen udsende sundhedsskadelige dampe.

## TEKNISKE DATA

HxBxL	990x420x400 mm
Vægt	14 kg
Indløb	φ 50 mm
Slangelængde	5 m
Opsamlingspose, 10 l	450x550 mm
Luftmængde, max.	190 m <sup>3</sup> i timen
Undertryk, max.	21 kPa
Strømforbrug	1200 W, 220V/110V
Finfilter, polyester	1,4 m <sup>2</sup>
Udskilningsgrad (DIN 24184/3)	99,9 %
Mikrofilter (1,4 m <sup>2</sup> )	(1,4 m <sup>2</sup> )
Udskilningsgrad, mikrofilter (DOP)	>99,97 %
Støjniveau	< 70 dB(A)

### Luftmængde og tryk

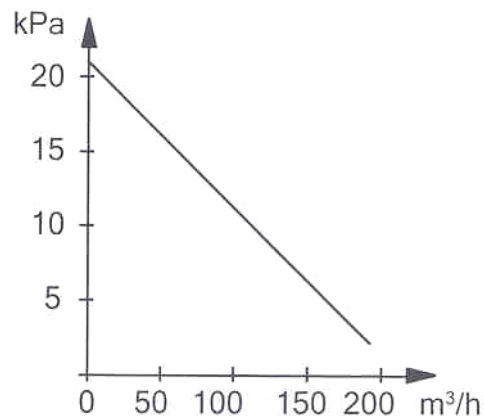

### Beskrivelse

Maskinen skal anvendes til opsugning og udskillelse af tørt, ikke brændbart støv. Maskinen opfylder de gældende krav til udskillelse af sundhedsskadeligt støv.


DC 2700c er en lille, men robust maskine fra Dustcontrol. Den er stabil, solid og driftssikker og velegnet til punktudsugning i mange sammenhænge, fx ved svejsning, slibning, pudsning og rengøring med 38 mm-programmet.

Støvudskillelsen er under alle omstændigheder lige så effektiv som med de større maskiner fra Dustcontrol.


Designet er ergonomisk og funktionelt. DC 2700c er pga. det lave støjniveau på kun 70 dB(A) inden for 1 m anvendelig i støjfølsomme områder. Den to-trins højtryksventilator med direkte drev er integreret i maskinens top. Blæseren på 1200W er dobbeltisoleret med henblik på en bedre sikkerhed.

## Betjeningsvejledning


Tilslut maskinen en egnet strømforsyningskilde, bemærk kravene på ID-pladen. Kun vandtætte forlængerledninger må anvendes.

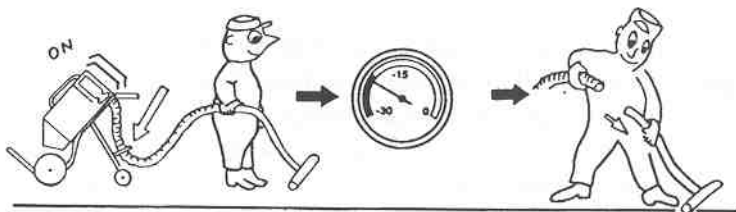


Filteret skal ved regelmæssig brug renses en eller to gange dagligt. Maskinen skal være tændt under rensning af filteret. Træk den yderste del af slangen over håndtaget, så der dannes så højt et undertryk i cyklonen som muligt.

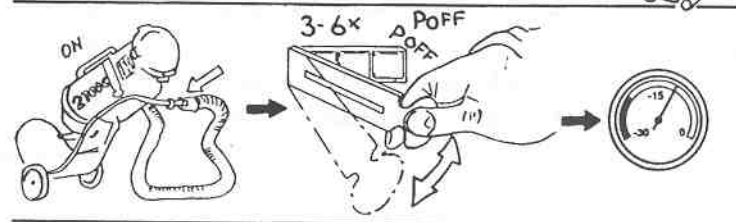

Åbn klappen på siden af maskinen 3 - 6 gange. Luftstrømmen rensr nu filteret. Plastikposen skal skiftes, når støvniveauet er ca. 5 cm under gummiklappen, men først når filteret er rensr. Plastikposen skal lukkes omhyggeligt, når den er fjernet fra maskinen.

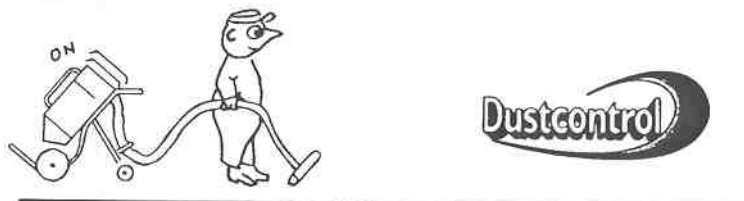

Anvend kun originalposer.

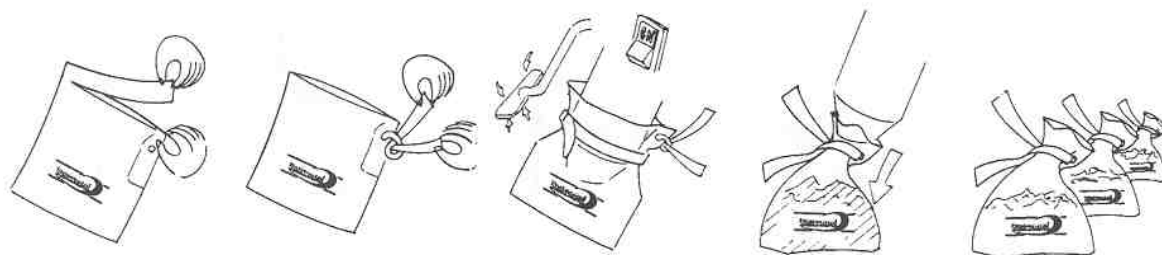

## Tilbehør

Betegnelse	Art. nr.	Øvrigt tilbehør, se Dustcontrols katalog
Plastikpose, standard	4713	
Plasticpose, asbest	4890	
Finfilter, cellulose	42029	
Finfilter, polyester	42028	
Mikrofilter	42027	

## Vedligeholdelse

Maskinen må ikke være tilsluttet det elektriske netværk under rengøring og vedligeholdelse.

Finfilteret bør skiftes mindst én gang om året. Anvend kun originaldele. Såfremt maskinen er forsynet med et HEPA-filter (mikrofilter), skal dette skiftes efter ca. 300 arbejdstimer. Anvend åndedrætsværn, og udfør arbejdet i et lukket rum. Det brugte filter skal lægges i en tætsluttende pose og bortskaffes på behørig vis.

Udskiftning af filter:


Fjern motorhuset. Løft filteret lige op af cyklonen. Om nødvendigt kan man placere en plastikpose over cyklonen, således at støvemission undgås. Filteret løftes direkte over i posen.

Kontroller filterpakningen under udskiftningen. En beskadiget pakning kan medføre udslip af sundhedsskadeligt støv. Anvend aldrig gamle pakninger eller piratfiltre. Anvend kun originale Dustcontrol-reservedele ved opsugning af sundhedsskadeligt støv.

Kontroller jævnligt elkablet for beskadigelser. DC 2700c skal funktionstestes mindst én gang årligt, da maskinen kan anvendes til sundhedsskadeligt støv. Slidte dele skal udskiftes. Vakuummotoren er vedligeholdelsesfri.

## Garanti

Garantiperioden for maskinen er to år og dækker fabrikationsfejl. Garantien dækker under forudsætning af, at maskinen anvendes og behandles forskriftsmæssigt. Normal slitage dækkes ikke. Garantien dækker kun reparationer, som er udført af Dustcontrol eller af et godkendt serviceværksted. I andre tilfælde dækker garantien ikke. Der kan ikke udstedes anden form for garanti.

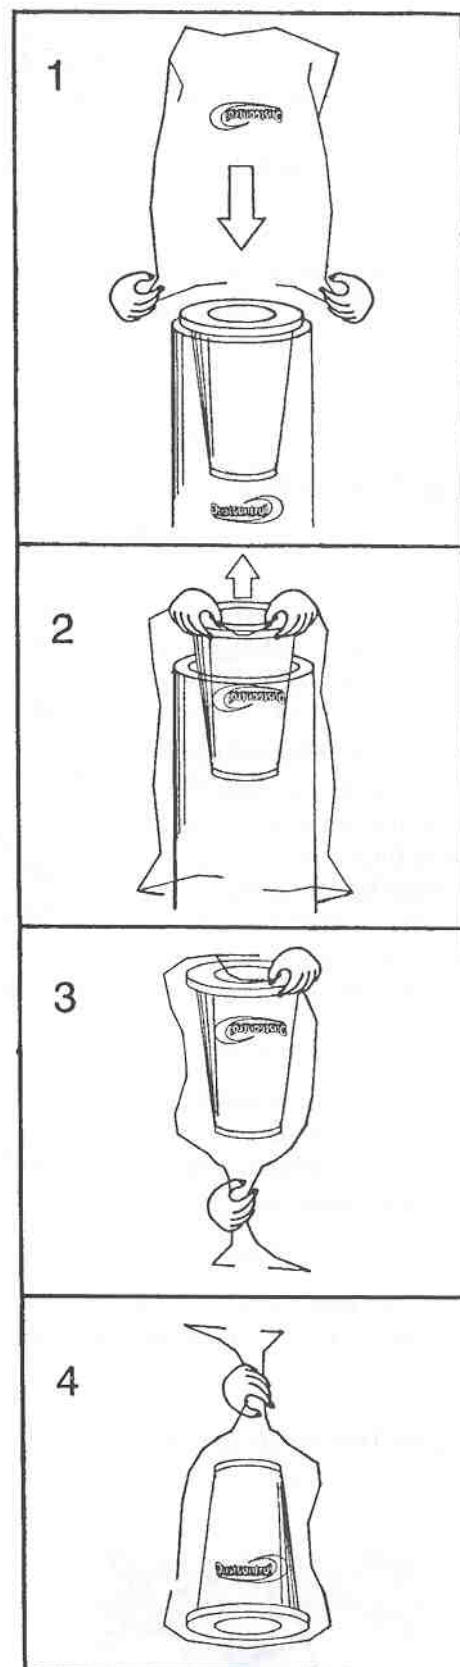

## Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Motoren starter ikke.	Maskinen er ikke korrekt tilsluttet.	Sørg for, at maskinen er korrekt tilsluttet.
Motoren standser umiddelbart efter start.	Forkert sikring.	Skift til korrekt sikring.
Motoren går, men maskinen suger ikke.	Slangen er ikke tilsluttet. Slangen er tilstoppet.  Ingen plastikpose på cyklonen.	Tilslut slangen. Fjern de blokerende partikler. Monter korrekt pose.
Motoren går, men maskinen suger utilstrækkeligt.	Hul på slangen. Filteret er tilstoppet. Slangen er for lang eller for smal. Slangen er delvist tilstoppet. Maskinens top er ikke korrekt monteret. Der er støv i cyklonen.	Udskift eller reparer slangen. Rens eller udskift filteret.  Udskift slangen. Drej og rengør slangen. Justér monteringen.  Fjern toppen og rengør cyklonen.
Maskinen udsender støv.	Filteret er beskadiget eller sidder løst.	Kontrollér filteret og udskift det om nødvendigt.
Unormale lyde fra maskinen		Kontakt Deres forhandler

## CE-GODKENDELSE

### OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

*Dansk*

Vi erklærer hermed på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med kravene i følgende standarder eller standardiserede dokumenter: 89/392 EEC, AFS 1993:10, CISPR 14 med ændring F(CO) 16 og 25 radiointerferens, SEMKO 8735120 materialekode 1421 B, AFS 1986:2 ASBEST, VDE 0700/1, VBG 1 (7/91); ZH 1/487 (6/73) og VBG 121 (4/92) DIN 45635/1.

Serienummer og fabrikationsår er angivet på maskinens mærkeplade.

Til udskillelse af sundhedsskadeligt støv skal maskinen forsynes med filter art. nr. 42027 (mikrofilter).

I tilfælde af ændringer i maskinen uden vores tilladelse eller ved anvendelse af uoriginalt filter, er denne erklæring ikke gyldig.