

MIKROLASER ML 2H

Opstilling

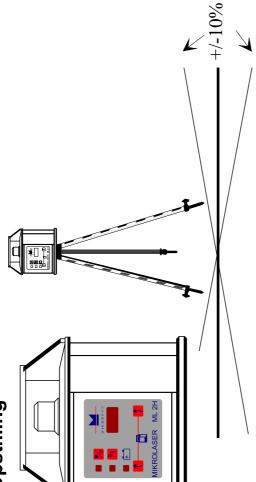

Betjening

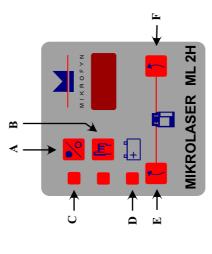

A: Tænd / Sluk

B: Manuel / Automatisk

C: Status indikator:

Blinker langsomt: Laser nivellerer.

tænd laser, kontroler at opstilling Tiltfunktion er aktiveret, sluk og stadig er korrekt. Blinker hurtigt:

D: Batteri indikator: Oplad batteriet når lampen blinker.


E: Justering af hældning i Vertikal / Manuel drift.


F: Justering af hældning i Vertikal / Manuel drift.

Batteri


ML 2H har et indbygget genopladeligt batteri, arbejdstiden er op til 30 timer.

Batteri Ladning

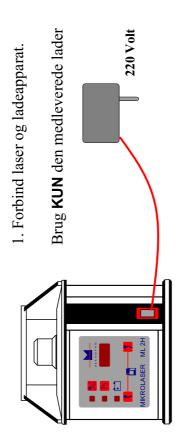



2. Laser er i "aflade tilstand", lamperne blinker fra A til C. Denne tilstand tager op til 1.5 timer (fuldt opladet).



3. Efter afladningen går laseren i "lade tilstand", lamperne Opladningen tager ca 8 timer. blinker fra C til A

"Aflade tilstand" kan springes over ved at trykke på 🚻 i afladeforløbet.

TIPS: Ved først at aflade batteriet forlænges dettes levetid betydeligt.

